

ROUTE 66  
navigate 7

A mais completa solução de navegação GPS

Manual do Utilizador



[www.66.com](http://www.66.com)



Versão 1.0

Março 2006

Copyright © 1993-2006 ROUTE 66. Todos os direitos reservados. O nome ROUTE 66 e o logótipo ROUTE 66 são marcas registadas. Copyright © de dados NAVTEQ B.V. OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, guardada num banco de dados e copiada electronicamente, mecanicamente, através de fotocópia, por meios sonoros ou de qualquer outra forma, sem a aprovação prévia por escrito da ROUTE 66. Windows CE e Windows® 98 SE/ME/2000/XP são marcas registadas da Microsoft Corp. Todas as outras marcas são propriedade dos respectivos proprietários. As informações apresentadas neste documento encontram-se sujeitas a alterações sem aviso prévio.

**ROUTE 66: De longe o melhor!**



## Índice

<u>CONVENÇÕES E ABREVIATURAS</u>	5
<u>INTRODUÇÃO</u>	6
BEM-VINDO	6
A SUA PRIMEIRA VIAGEM: NAVEGAR ATÉ UM DESTINO	7
<u>AS PRIMEIRAS ETAPAS</u>	8
PREPARE O SEU DISPOSITIVO	8
COMPETÊNCIAS ELEMENTARES	9
<i>COMPREENDER O ECRÃ DE NAVEGAÇÃO</i>	9
<i>EXPLORAR AS OPÇÕES DO MENU</i>	10
<i>EXPLORAR O MAPA</i>	11
<i>UTILIZAR O TECLADO</i>	11
<i>UTILIZAR O FILTRO</i>	11
<i>UTILIZAR O ECRÃ SENSÍVEL AO TOQUE E A CANETA</i>	11
MENU PRINCIPAL	12
<u>NAVEGAR ATÉ UM LOCAL</u>	13
UTILIZAR OS LOCAIS	14
NAVEGAR ATÉ AO SEU ENDEREÇO DE CASA	15
NAVEGAR ATÉ AO SEU ENDEREÇO DO ESCRITÓRIO	15
PROCURAR UM ENDEREÇO E NAVEGAR ATÉ AÍ	16
NAVEGAR ATÉ UM DESTINO FAVORITO	17
NAVEGAR ATÉ UM DESTINO RECENTE (HISTÓRIA)	18
NAVEGAR ATÉ UM POI PRÓXIMO DA SUA POSIÇÃO GPS	19
E PRONTO! AGORA PODE COMEÇAR A NAVEGAR ATÉ AO SEU DESTINO. NAVEGAR ATÉ UM POI PRÓXIMO DO SEU PONTO DE DESTINO	19
NAVEGAR ATÉ UM POI PRÓXIMO DO SEU PONTO DE DESTINO	20
E PRONTO! AGORA PODE COMEÇAR A NAVEGAR ATÉ AO SEU DESTINO. PROCURAR UM LOCAL NO MAPA E NAVEGAR ATÉ AÍ	20
PROCURAR UM LOCAL NO MAPA E NAVEGAR ATÉ AÍ	21
NAVEGAR ATÉ UM DESTINO ATRAVÉS DOS PONTOS DE ROTA INTERMÉDIOS (NAVEGAR ATRAVÉS DE)	22
PLANEAR UM ITINERÁRIO	24
<u>PERSONALIZAR A SUA NAVEGAÇÃO</u>	27
<i>LIGAR SOM / DESLIGAR SOM</i>	27
OPÇÕES DO MAPA	28
<i>CORES DIURNAS / CORES NOCTURNAS</i>	28
<i>PERSPECTIVA 2D / PERSPECTIVA 3D</i>	29
<i>DEFINA O ÂNGULO 3D</i>	30
<i>MOSTRAR FAVORITOS / OCULTAR FAVORITOS</i>	31
<i>MOSTRAR ESCALA / OCULTAR ESCALA</i>	32
<i>SELECCIONAR MAPA</i>	33
<i>LEGENDA</i>	34

**ROUTE 66 Navigate 7 – Manual do utilizador**

<i>LOCAIS DE INTERESSE (POI)</i>	35
ZOOM PARA	36
MODIFICAR AS DEFINIÇÕES	37
<i>RETRO-ILUMINAÇÃO</i>	37
<i>LÍNGUA</i>	38
<i>UNIDADES</i>	39
<i>VOLUME</i>	40
<i>TIPO DE ITINERÁRIO</i>	41
<i>SEM AUTO-ESTRADAS</i>	42
<i>SEM ESTR. COM PORTAGEM</i>	42
<i>SEM FERRIES</i>	42
<i>ZOOM AUTOMÁTICO</i>	43
<i>DEFINA O ALARME</i>	44
<i>VELOCIDADE</i>	45
<i>DEFINIR DATA/HORA</i>	46
<i>SETAS DE DIRECÇÃO VERTICais / SETAS DE DIRECÇÃO HORIZONTAis</i>	47
<i>AJUSTAR O ECRÃ</i>	48
 <u>DEFINA A SUA EXPERIÊNCIA DE NAVEGAÇÃO</u>	 49
 <i>LOCAIS DE INTERESSE (POI)</i>	 49
<i>EDITAR POI</i>	49
<i>ADICIONAR COMO POI</i>	49
<i>RENOMEAR POI</i>	50
<i>REMOVER POI</i>	51
<i>EDITAR CATEGORIA POI</i>	52
<i>ADICIONAR CATEGORIA POI</i>	52
<i>RENOMEAR CATEGORIA DE POI</i>	53
<i>REMOVER CATEGORIA POI</i>	54
<i>AVISO POI</i>	55
<i>FAVORITOS</i>	58
<i>DEFINA O ENDEREÇO DE CASA</i>	58
<i>DEFINA O ENDEREÇO DO ESCRITÓRIO</i>	59
<i>ADICIONAR FAVORITO</i>	60
<i>RENOMEAR FAVORITOS</i>	61
<i>REMOVER FAVORITOS</i>	62
 <u>ANEXO</u>	 63
 <i>INSTALAR OUTRO(S) MAPA(S) GEOGRÁFICO(S) E INSTRUÇÕES SONORAS NO CARTÃO DE MEMÓRIA</i>	 63
<i>FORMATAR O CARTÃO DE MEMÓRIA</i>	64
<i>COMO FUNCIONA O SISTEMA GPS?</i>	65
<i>CARTÃO DE CONSULTA RÁPIDA – NAVEGAR ATÉ UM DESTINO</i>	66
<i>APOIO AO CLIENTE</i>	68
<i>ACORDO DE CONCESSÃO DE LICENÇA</i>	68
<i>LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE</i>	69



## Convenções e abreviaturas

Eis as convenções usadas neste manual do utilizador:

<b>1 , 2 , 3</b>	Instruções passo-a-passo.
<b>Locais, Modificar as definições</b>	Menus e menus secundários em ROUTE 66 Navigate 7.
,  , ,	Ícones em ROUTE 66 Navigate 7.
<i>restaurante Amsterdam</i>	Exemplos.
	Avisos ou informações importantes.

Eis as abreviaturas usadas neste manual do utilizador:

<b>2D</b>	Bidimensional
<b>3D</b>	Tridimensional
<b>GPS</b>	Sistema de Posicionamento Global
<b>TI</b>	Tecnologia de informação
<b>POI</b>	Ponto de interesse (= <i>point-of-interest</i> )
<b>USB</b>	Interface "Universal Serial Bus"



# Introdução

## Bem-vindo

Parabéns! Acabou de comprar o software **ROUTE 66 Navigate 7**. Agora é o proprietário de uma solução completa de navegação GPS que contém software incorporado fácil de utilizar, a mais completa cobertura geográfica disponível e uma tecnologia do nível mais avançado.

### Software fácil de utilizar:

- Não é necessário ser um motorista com experiência ou um especialista em TI para utilizar este produto. A nossa solução profissional é simples e intuitiva.
- Deixe a aplicação calcular por si. Entretanto fique concentrado na estrada e sinta o prazer da viagem.
- Quando estiver a conduzir. Quando estiver a andar a bicicleta. Ou simplesmente a passear. A nossa solução adapta-se às suas necessidades e ao seu estilo de vida.
- Personalizar! Personalizar! Personalizar! Nunca foi tão fácil definir a sua navegação do modo que deseja! Escolha entre as cores diurnas e nocturnas. Percorra o seu itinerário no modo de visualização clássico 2D ou voe como um pássaro por cima do mapa no mais interessante modo de visualização 3D. Mude as cores do mapa. Defina os limites da velocidade e os alarmes de velocidade. Escolha o idioma das instruções sonoras e da interface do utilizador. Aproveite a extensa colecção de pontos de interesse. Diminua as suas despesas.
- Pretende navegar do ponto A até ao ponto B? Preferiria fazer um desvio do seu itinerário inicial? Ou viagens maiores, com muitas paragens? Toque no ecrã e já está a navegar!

### Cobertura geográfica comprehensível:

- Os dados geográficos são fornecidos por NAVTEQ, o líder mundial em mapas digitais de alta qualidade.
- Cobertura até ao nível das ruas ou das estradas principais. Cobertura nacional ou da toda a Europa. A escolha é sua.
- Faça a sua escolha a partir de uma impressionante colecção de pontos de interesse, incluindo restaurantes, hotéis e bombas de gasolina.

### Tecnologia avançada:



- O software de navegação e os mapas encontram-se já instalados no dispositivo, melhorando o tempo de resposta. Portanto, evitará qualquer congestionamento de dados que poderia acontecer por causa das ligações lentas de Internet ou por falta de cobertura GSM.
- Com a tecnologia Windows Mobile, as informações encontram-se disponíveis a qualquer momento, em qualquer lugar e a sua própria experiência torna-se mais pessoal e flexível.

Comece a navegar agora mesmo! É tão fácil!



## A sua primeira viagem: Navegar até um destino


Utilizando o **ROUTE 66 Navigate 7**, poderá viajar mais rapidamente e mais facilmente. Digamos que pretende viajar até um restaurante em Amesterdão:

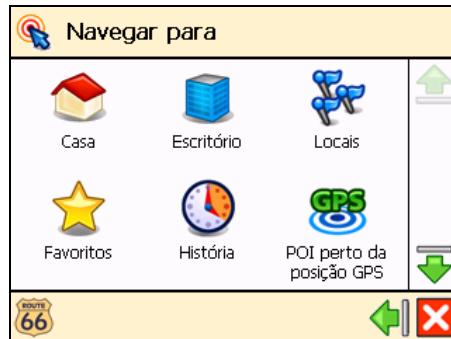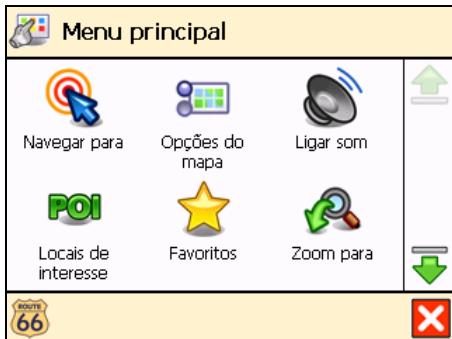

- 1 Dentro do **Menu principal** , toque em **Navegar**

para .

- 2 Toque em **Locais** .

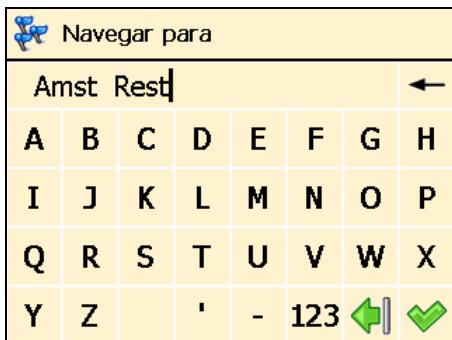

- 3 Digite *Amsterdam restaurant*, ou apenas *amst rest* e confirme a sua escolha .



- 4 A partir da lista obtida, seleccione o local que melhor lhe convém, como por exemplo, *Caruso Amsterdam* e confirme a sua escolha .

Já está! Agora pode começar navegar até ao seu destino.



## As primeiras etapas

### ***Prepare o seu dispositivo***


Para começar a utilizar **ROUTE 66 Navigate 7**, deve seguir as quatro etapas abaixo:

- 1** Carregue a bateria do dispositivo.
- 2** Insira o cartão de memória MMC no seu dispositivo.
- 3** Ligue o seu dispositivo e espere a fixação da posição GPS.
- 4** Inicie o **ROUTE 66 Navigate 7**.

## Competências elementares

### Compreender o ecrã de navegação

Os principais elementos do ecrã de navegação são apresentados em seguida:

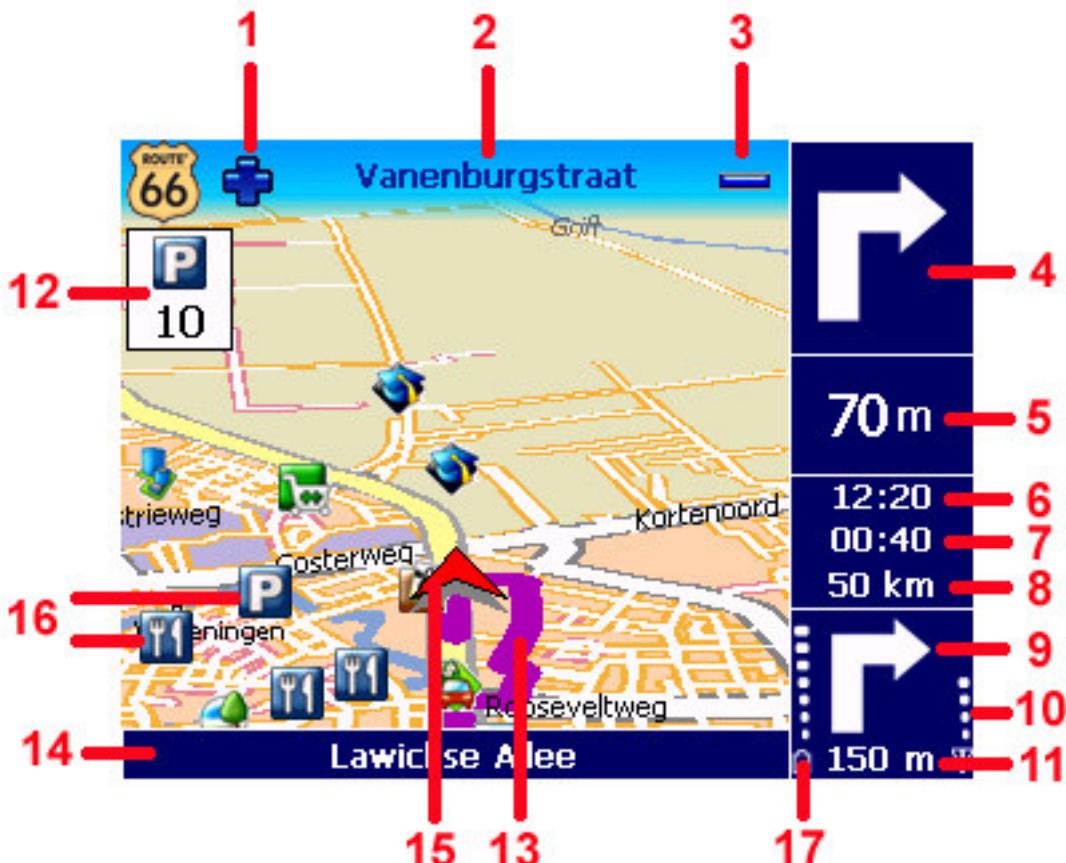

Elemento	Descrição	Elemento	Descrição
1	Aproximar	10	Intensidade do sinal GPS
2	Rua seguinte.	11	Distância até à mudança de direcção seguinte.
3	Afastar	12	Aviso POI
4	Mudança de direcção actual.	13	Itinerário actual.
5	Distância a percorrer até à mudança de direcção actual	14	O nome da rua actual.
6	A hora de chegada prevista.	15	Seta GPS (posição actual)
7	Tempo restante até ao destino	16	Locais de interesse
8	Distância a percorrer até ao destino	17	Nível da bateria.
9	Mudança de direcção seguinte		

2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 e 17 são as direcções de condução. As direcções de condução também podem ser denominadas como setas de direcção. As setas de direcção são sempre colocadas no início, no lado direito do ecrã de navegação. Poderia também colocar as setas de direcção na parte inferior do ecrã de navegação. Leia o capítulo **Setas de direcção verticais / Setas de direcção horizontais** para obter informações suplementares.

Pode tocar em várias partes do ecrã para mostrar informações adicionais:




## ROUTE 66 Navigate 7 – Manual do utilizador

- Toque no mapa para abrir o ecrã **Menu principal**.
- Toque na parte superior direita do ecrã para repetir a última instrução sonora.
- Toque na parte superior a meio do ecrã (incluindo **5, 6, 7 e 8**) para mostrar o ecrã **Estatísticas**.



- Toque na parte inferior direita do ecrã (incluindo **9, 10, 11 e 17**) para mostrar o ecrã **Informações de GPS**.

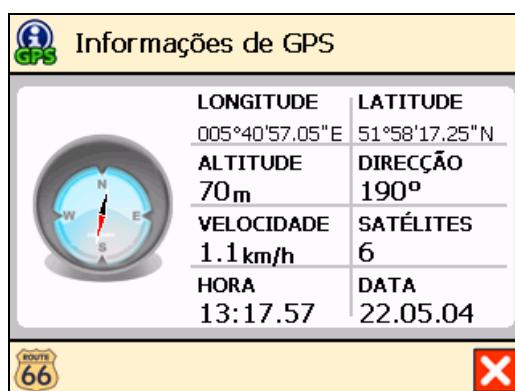

## Explorar as opções do menu

Utilize as teclas seguintes para explorar as opções da aplicação:

Tecla	Acção
✓	Ir para o ecrã seguinte ou confirmar as escolhas feitas no ecrã actual. Por exemplo, confirmar a escolha do idioma desejado ou começar a navegar.
⬅	Voltar ao ecrã anterior ou abandonar a acção corrente. Por exemplo, voltar à selecção do tipo de itinerário ou anular uma pesquisa.
✗	Voltar directamente para o ecrã de navegação, seja qual for o ecrã actual.
□	Seleccionar um elemento ou uma opção/Anular a escolha de um elemento ou de uma opção.
⬆	Mover um ecrã para cima.
⬇	Mover um ecrã para baixo.
🔍	Filtrar uma lista extensa dos resultados da sua pesquisa.
✖	Eliminar o item seleccionado de uma lista.
✖️	Eliminar todos os itens de uma lista.



## Explorar o mapa


Para visualizar o mapa da forma que mais lhe convém:

Tecla	Acção
	Amplie a vista do mapa. Ao ampliar a vista do mapa, mais detalhes serão mostrados.
	Reduza a vista do mapa. Ao reduzir a vista do mapa, menos detalhes serão mostrados.

Poderá deslocar a vista do mapa tocando no ecrã e arrastando o mapa na direcção desejada.

## Utilizar o teclado

O teclado é apresentado automaticamente quando tenta introduzir uma palavra de pesquisa (números, letras ou uma combinação de letras e números), como por exemplo, um endereço. São apresentadas todas as letras e alguns símbolos. Para ver os números e outros símbolos, toque em **123**. Para eliminar qualquer carácter, toque em **←**.

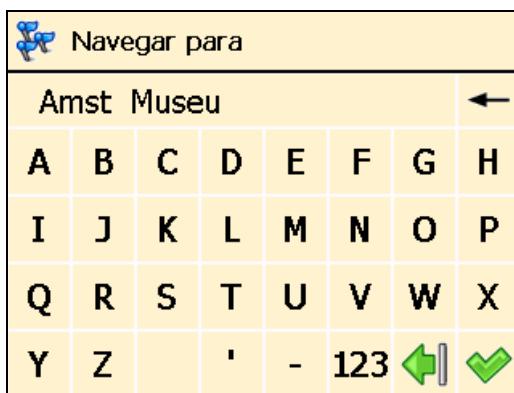

## Utilizar o filtro

Caso surja uma lista demasiado extensa, toque no filtro para diminuir o número de resultados. Introduza uma letra, um grupo de letras ou uma palavra inteira. Esta palavra-chave será procurada entre todos os artigos da lista de resultados. A palavra-chave poderá ser detectada em qualquer lugar dentro da lista: no início, no meio ou no fim de um elemento da lista.



## Utilizar o ecrã sensível ao toque e a caneta

O ecrã sensível ao toque permite fazer selecções, deslocar a vista do mapa e introduzir dados. Toque no elemento desejado do ecrã com a caneta ou com um dedo.



## Menu principal

Por favor, dedique algum tempo a ler a seguinte descrição geral das características principais do software **ROUTE 66 Navigate 7**.

Ícone	Nome	Descrição
	<b>Navegar para</b>	Toque nesta tecla para escolher um destino ou para começar a navegar até aí. Deve apenas introduzir o seu endereço de casa ou do seu escritório; digite o nome de um certo lugar; escolha um destino Favorito ou um destino recente (História); procure a partir de uma enorme coleção de pontos de interesse próximos da sua posição ou do seu destino. Pesquise no mapa, toque num determinado lugar e comece a navegar até aí.
	<b>Opções do mapa</b>	Toque nesta tecla para personalizar a sua experiência de viagem. Pode também escolher entre as cores nocturnas e as cores diurnas. Escolha o modo de visualização do itinerário (2D ou 3D). Defina a perspectiva do mapa. Mostre ou oculte os seus favoritos na escala do mapa. Visualize a legenda e modifique as cores. Escolha o tipo de pontos de interesse que pretende visualizar no mapa.
	<b>Ligar som /Desligar som</b>	Seleccione a opção Ligar/Desligar som.
	<b>Locais de interesse</b>	Toque nesta tecla para definir ou escolher as categorias de pontos de interesse. Preencha estas categorias com os locais que visitou ou descobriu durante as suas viagens. Defina os seus alertas.
	<b>Favoritos</b>	Toque nesta tecla para guardar e editar endereços e destinos que visita frequentemente ou aqueles que considera como muito importantes. Guarde-os como Favoritos. Adicione os favoritos às suas viagens.
	<b>Zoom para</b>	Considere esta tecla como uma poderosa ferramenta necessária para localizar um certo lugar no mapa.
	<b>Modificar as definições</b>	Personalizar o funcionamento geral do produto. Defina a língua da interface do utilizador e das instruções sonoras. Defina a retro-iluminação, o Indicador de tempo e o Zoom automático. Escolha o tipo de unidades preferidas, entre Quilómetros e Milhas. Ajuste o volume do som e das instruções sonoras. Especifique o tipo de itinerário desejado para viajar. Defina os indicadores de segurança, incluindo o alarme e a velocidade. Escolha o que é que pretende evitar ao longo do seu itinerário (auto-estradas, estradas com portagem, barcos). Ajuste o ecrã do seu dispositivo.
	<b>Planejar um itinerário</b>	Escolha o seu ponto de partida, o seu ponto de destino e, se quiser, quantos pontos de paragem (pontos intermédios) deseja. Depois, calcule o itinerário, leia a descrição do itinerário e comece a navegar.
	<b>Navegar através de</b>	Toque nesta tecla para construir um itinerário que contenha um ou mais pontos de rota intermédios e comece a navegar. Escolha pelo menos o ponto de partida e o ponto de destino; caso o seu itinerário inclua várias paragens (pontos de rota intermédios), adicione cada um deles como uma etapa intermédia do seu itinerário.
	<b>Informações de GPS</b>	Verifique o estado do GPS incorporado no seu dispositivo.
	<b>Ajuda</b>	Consulte a lista de artigos de ajuda, as informações sobre o produto e a versão do software.



## Navegar até um local

Já está pronto para a sua primeira viagem.

Quando estiver no ecrã **Navegar para**  , toque em:

Ícone	Nome	Descrição
	<b>Casa</b>	Pode ser definido como o endereço ou o local para onde navega frequentemente, como por exemplo o endereço da sua casa.
	<b>Escritório</b>	Pode ser definido como o endereço ou o local para onde navega frequentemente, como por exemplo a sede da sua empresa.
	<b>Locais</b>	Procure um local introduzindo o nome.
	<b>Favoritos</b>	Estes são os endereços ou os locais que guardou para as suas futuras viagens. Em vez de procurar um local de cada vez que precisar, pode guardar o endereço como favorito e utilizá-lo quantas vezes quiser.
	<b>História</b>	Aqui pode encontrar os locais que visitou recentemente.
	<b>POI perto da posição GPS</b>	Estes são os pontos de interesse (POI) próximo da posição GPS actual.
	<b>POI perto do destino</b>	Estes são os pontos de interesse (POI) próximo do seu ponto de destino.
	<b>Ponto no mapa</b>	Procure no mapa para encontrar o seu ponto de destino.

Para obter informações suplementares, leia o capítulo **Utilizar os locais**.



## Utilizar os locais

Locais. Endereços. Lugares. Pontos no mapa. Estes são os mais importantes elementos para planear uma nova viagem. Um local poderia ser o seu ponto de partida, o seu ponto de destino, ou qualquer ponto de rota intermédio.

Como poderia aproveitar os locais disponíveis?

- Pesquisar locais por nome;
- Procurar as categorias de pontos-de-interesse próximo da sua posição actual ou do seu ponto de destino ;
- Definir o seu endereço de casa ou o seu endereço do escritório ;
- Personalizar os seus favoritos ;
- Organizar os locais que visitou recentemente (História) ;
- Procurar no mapa e escolher qualquer local.

As possibilidades são imensas!



## Navegar até ao seu endereço de casa

Imagine que acabou um encontro de negócios numa cidade desconhecida e distante. Tudo o que pretende agora é regressar a sua casa. Não seria muito agradável apenas tocar em **Casa** e começar imediatamente a navegar até ao seu destino? Tudo isso é possível!

- 1 No **Menu principal**  , toque em **Navegar para** 
- 2 Toque em **Casa** 

E pronto! Agora pode começar a navegar até ao seu endereço de casa.

 Esta opção apenas se encontra disponível se tiver definido anteriormente o endereço de casa!

## Navegar até ao seu endereço do escritório

Não seria agradável se, em cada manhã, independentemente do lugar onde se encontra, apenas fosse necessário tocar algumas vezes no seu dispositivo antes de navegar até ao seu trabalho, seja ele um escritório, uma universidade ou um estaleiro de construção? **ROUTE 66 Navigate 7** pode fazer isso.

- 1 No **Menu principal**  , toque em **Navegar para** 
- 2 Toque em **Escritório** 

E pronto! Agora pode começar a navegar até ao seu endereço do escritório.


 Esta opção apenas se encontra disponível se tiver definido anteriormente o endereço do escritório!

## Procurar um endereço e navegar até aí

Digamos que está a conduzir até um encontro muito importante, mas de repente, a sua secretária informa-o que aconteceu uma alteração de última hora: o encontro terá lugar numa outra cidade e num outro hotel. Ligue o seu dispositivo, encontre o local desejado e comece a navegar até aí. E tudo isto demora apenas alguns segundos!



**3** Introduza o nome da cidade, como por exemplo, *Amsterdam* ou apenas *amst*. Devido ao tamanho da lista que poderia oferecer-lhe demasiadas possibilidades, diminua a lista introduzindo uma outra palavra-chave, como por exemplo, *hotel* ou apenas *hot*. Após ter introduzido todas as palavras de pesquisa, confirme-as .

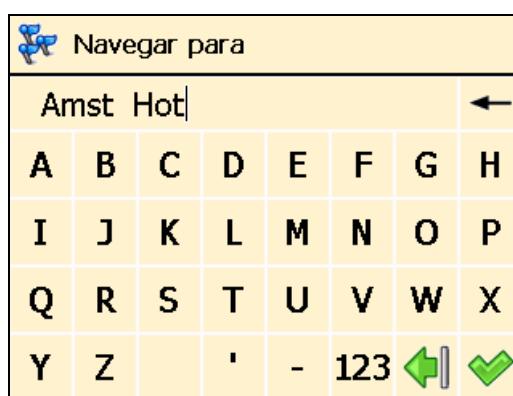

**4** Aguarde um momento. Quando a lista dos resultados for apresentada, escolha o local que procura. Confirme com .



 Caso nenhum resultado seja encontrado, repita o passo **3** e introduza uma outra palavra de pesquisa!

E pronto! Agora pode começar a navegar até ao seu destino.



## Navegar até um destino favorito

Caso esteja a navegar frequentemente até ao mesmo destino, como por exemplo, uma estação de abastecimento, uma estação de esqui ou um cinema, podemos considerar estes locais como os seus destinos favoritos. Gostaria de guardar esses endereços numa pasta personalizada para nunca mais os perder? **ROUTE 66 Navigate 7** permite-lhe guardá-los, descobri-los rapidamente e navegar rapidamente até aí.

- 1 No Menu principal  , toque em **Navegar para** .
- 2 Toque em **Favoritos** .
- 3 A lista dos locais que guardou anteriormente como favoritos é apresentada no ecrã. Toque no filtro se for necessário. Toque em **Apagar**  para eliminar o item favorito já seleccionado; toque em **Apagar todos**  para eliminar todos os itens favoritos. Selecione o endereço desejado e confirme a sua escolha .



Caso não tenha guardado qualquer endereço favorito, a lista apresentada encontra-se vazia!

E pronto! Agora pode começar a navegar até ao seu destino.



## Navegar até um destino recente (História)

Digamos que fez uma óptima visita a um parque nacional nas montanhas na semana passada e que no próximo fim-de-semana gostaria de lá regressar. Pode tentar lembrar-se dos pormenores da viagem, mas isso nem sempre é fácil. É preferível abrir directamente a sua lista **História** e descobrir os endereços que visitou durante a semana passada. Selecione o endereço desejado como o seu destino para o próximo fim-de-semana.

**1** No **Menu principal** , toque em **Navegar para** .

**2** Toque em **História** .

**3** A lista dos locais que visitou recentemente é apresentada no ecrã. Toque no filtro se for necessário. Toque em **Apagar** para eliminar o item favorito já seleccionado; toque em **Apagar todos** para eliminar todos os itens favoritos. Selecione o endereço desejado e confirme a sua escolha .



Caso seja a sua primeira viagem, não existirá qualquer artigo na lista **Seleccione da história**!

E pronto! Agora pode começar a navegar até ao seu destino.

## Navegar até um POI próximo da sua posição GPS

Digamos que está a visitar uma cidade desconhecida durante as suas férias (cidade indicada pela posição GPS actual) e que gostaria de visitar o maior número possível de pontos-de-interesse, como por exemplo, museus, casinos e bibliotecas. Poderia pedir informações ou instruções de trânsito aos empregados do hotel, mas isso poderia também demorar muito tempo. Seria portanto, muito melhor utilizar o seu dispositivo para seleccionar uma categoria de pontos de interesse e, em seguida, um ponto de interesse específico. Poderá decidir posteriormente qual o lugar que pretende visitar em primeiro lugar.

- 1** No **Menu principal**  , toque em **Navegar para** .
  
- 2** Toque em **POI perto da posição GPS** .
  
- 3** Selecione a categoria de POI que o interessa, por exemplo **Casino**, e confirme a sua escolha .



- 4** Os resultados são apresentados na lista em função da distância até à posição GPS: o primeiro POI é o local mais próximo da posição GPS. Toque no filtro se for necessário. Selecione o endereço desejado e confirme a sua escolha .




Caso não exista qualquer local adequado à sua pesquisa, é apresentada a mensagem **A pesquisa não obteve resultados!!**

E pronto! Agora pode começar a navegar até ao seu destino.

## **Navegar até um POI próximo do seu ponto de destino**

Digamos que durante a próxima semana fará uma viagem de negócios até uma cidade desconhecida (o seu futuro destino para alguns dias) e gostaria de saber previamente onde poderia encontrar um banco, um Multibanco ou um centro de convenções. Poderia pedir informações ou instruções de trânsito aos empregados do hotel, mas isso poderia também demorar muito tempo. Seria portanto, muito melhor utilizar o seu dispositivo para seleccionar uma categoria de pontos de interesse e, em seguida, um ponto de interesse específico. Poderá decidir posteriormente qual o lugar que pretende visitar primeiro.

- 1 No **Menu principal** , toque em **Navegar para** .
  
- 2 Toque em **POI perto do destino** .
  
- 3 Selecione a categoria de POI que o interessa, por exemplo **Aluguer de autom.**, e confirme a sua escolha .

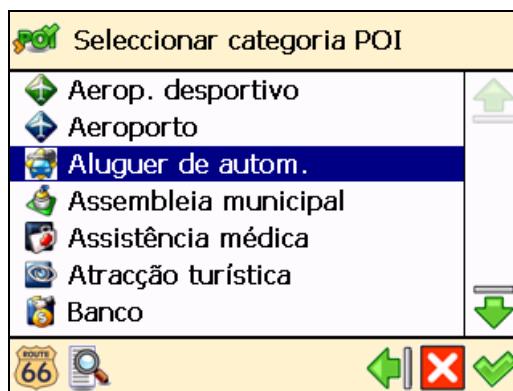

- 4 Os resultados serão apresentados na lista em função da distância: o primeiro POI é o local mais próximo do seu destino. Toque no filtro se for necessário. Selecione o endereço desejado e confirme a sua escolha .



Caso não exista qualquer local adequado à sua pesquisa, é apresentada a mensagem **A pesquisa não obteve resultados!!**


E pronto! Agora pode começar a navegar até ao seu destino.

## Procurar um local no mapa e navegar até aí

Digamos que está a passar as suas férias numa região que já visitou no ano passado e que tem óptimas lembranças de um certo lugar com uma vista maravilhosa, mas do qual não recorda exactamente o nome, apenas a localização aproximada no mapa. Procure no mapa, veja a sua posição actual (a posição GPS), efectue uma pesquisa, toque na localização específica e comece a navegar até aí. Rápido e simples!



**3** São apresentados o mapa e a sua posição actual (posição GPS). Amplie o mapa (Aproximar) para ver detalhes suplementares. Reduza o mapa (Afastar) para ver uma secção maior do mapa. Toque no mapa e arraste-o na direcção desejada. Quando encontrar no mapa a localização do local que recorda, toque nela. O ponteiro indicará a localização no mapa.



E pronto! Agora pode começar a navegar até ao seu destino.



## Navegar até um destino através dos pontos de rota intermédios (Navegar através de)

Digamos que hoje tem um horário muito preenchido. Deve conduzir até ao seu escritório; tem um encontro de negócios; deve conduzir até sua casa, levar a sua família consigo e fazer compras; e finalmente, deve ir ao cinema. Pensa em cada lugar onde deve ir como um destino separado; após a chegada ao seu primeiro destino, pensa imediatamente no seu destino seguinte; e assim por diante. Adicione cada local como ponto de rota intermédio da sua viagem. É simples e rápido.

**1** No Menu principal , toque em **Navegar através de**

**2** O ecrã **Vista geral dos pontos de itinerário** contém uma lista dos locais que já foram seleccionados, ou dos locais que pretende incluir na sua próxima viagem. Selecione um ponto de destino e confirme a sua escolha




Se quiser, pode:

- Tocar em **Guardar pontos de itinerário** , introduzir o nome de um local que o interessa e confirmar depois a sua escolha para guardar aquele ponto de rota no grupo corrente de pontos de rota intermédios.




- Tocar em **Carregar pontos de itinerário** e depois confirmar a sua escolha para carregar um grupo de pontos de rota intermédios, guardados durante uma viagem anterior.

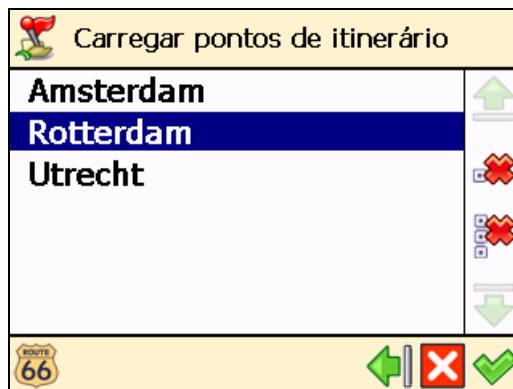

- Tocar em **Mover para cima** para mover para cima um outro local existente na sua lista. Isso significa que o local selecionado será colocado na frente dos outros locais durante a sua viagem.
- Tocar em **Mover para baixo** para mover para baixo um outro local existente na sua lista. Isso significa que o local selecionado será colocado atrás dos outros locais durante a sua viagem.
- Tocar em **Apagar** para eliminar um local da lista.
- Tocar em **Apagar todos** para eliminar todos os locais da lista.

**3** Toque em **Sim** e vá para o quarto passo **4** se quiser adicionar outros locais como pontos de rota suplementares à sua viagem. Toque em **Não** para começar a navegar.

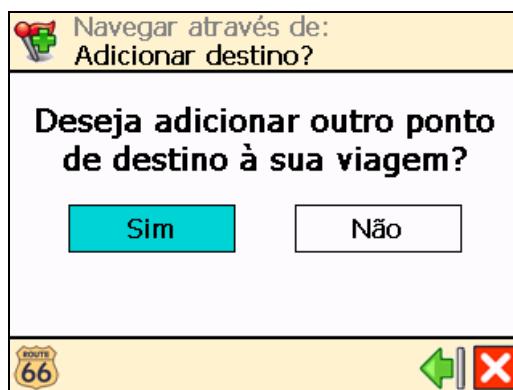

**4** No menu **Adicionar ponto de rota**, seleccione outro local para a sua viagem, como por exemplo, o endereço do seu escritório. Após ter adicionado todos os pontos de rota desejados, confirme-os e toque de seguida em **Não**. Para obter informações suplementares sobre este assunto (a pesquisa dos locais), leia o capítulo **Utilizar os locais**.




**Repita o quarto passo 4 sempre que necessário!** Seguindo o exemplo mencionado acima, pode adicionar também um restaurante para o almoço de negócios, o seu endereço de casa, o endereço de um supermercado e até um cinema.

E pronto! Agora pode começar a navegar até ao seu destino.



## Planejar um itinerário

Digamos que pretende viajar durante o seu período de férias na Holanda e que começará a viagem em Amesterdão. As cidades seguintes que pretende visitar são Roterdão e Eindhoven. A pesquisa do melhor itinerário que cubra todos os locais que gostaria visitar, utilizando mapas de papel, exige muito tempo e energia num país desconhecido. Felizmente, pode planear o itinerário usando o software **ROUTE 66 Navigate 7**, em apenas alguns segundos. E pode mudar os planos de férias quantas vezes quiser!



- 2 Adicione o seu ponto de partida (*Amsterdam*) e confirme a sua escolha. Para obter informações suplementares sobre esse assunto (a pesquisa dos locais), leia o capítulo **Utilizar os locais**.

<p><b>Partida</b></p> <p>Casa Escritório Locais</p> <p>Favoritos História POI perto da posição GPS</p> <p><b>ROUTE 66</b></p>	<p><b>Planear um itinerário: Partida:</b> Locais resultados: 80</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1105 [Amsterdam-Zuidoost; ...]</li> <li>1106 [Amsterdam-Zuidoost; ...]</li> <li>1107 [Amsterdam-Zuidoost; ...]</li> <li>1108 [Amsterdam-Zuidoost; ...]</li> <li>1109 [Driemond; Amsterda...]</li> <li>7833 [Nieuw-Amsterdam; E...]</li> <li><b>Amsterdam, NL</b></li> </ul> <p><b>ROUTE 66</b> </p>
---	--

- 3 Adicione o seu primeiro ponto de destino (*Rotterdam*) e confirme a sua escolha.

<p><b>Destino</b></p> <p>Casa Escritório Locais</p> <p>Favoritos História POI perto da posição GPS</p> <p><b>ROUTE 66</b></p>	<p><b>Planear um itinerário: Destino:</b> Locais resultados: 72</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>3191 [Hoogvliet; Rotterdam; ...]</li> <li>3192 [Hoogvliet; Rotterdam; ...]</li> <li>3193 [Hoogvliet; Rotterdam; ...]</li> <li>3194 [Hoogvliet; Rotterdam; ...]</li> <li>3195 [Pernis; Rotterdam; Zu...]</li> <li>3196 [Vondelingenplaats; Rot...]</li> <li><b>Rotterdam, NL</b></li> </ul> <p><b>ROUTE 66</b> </p>
---	---

- 4 Toque em **Sim** e vá para o quinto passo  
 5 Se quiser adicionar outras paragens (pontos de rota intermédios) à sua viagem. Toque em **Não** e vá para o sexto passo **6** para ver o mapa e o ponto de partida.

**Adicionar destino?**

Deseja adicionar outro ponto de destino à sua viagem?

**Sim** **Não**

**ROUTE 66**



- 5** No ecrã **Destino**, seleccione a próxima paragem (Ponto de rota intermédio) para a sua viagem (*Eindhoven*).



Repita o quinto passo **5** quantas vezes for necessário!

- 6** O itinerário foi calculado e será apresentado no mapa. Toque em **Navegar para**  para começar a viajar ao longo do itinerário que planeou.



Se quiser, pode:

- Tocar em **Zoom para**  e depois em **Destino**  para mostrar o destino final da sua viagem.



- Tocar em **Itinerário**  para mostrar a lista com todas as instruções de condução do itinerário que planeou. Selecione uma seta de direcção e confirme-a para  mostrar aquela mudança de direcção.



- A bandeira verde representa o ponto de partida.
- A bandeira vermelha representa o ponto de destino.

E pronto! Agora pode começar a navegar até ao seu destino.



## Personalizar a sua navegação

Digamos que está a desfrutar de um óptimo período de férias e que dispõe de mais algumas horas até ao seu ponto de destino final. Porque não tentar tornar a sua viagem mais agradável e adaptar o seu dispositivo ao seu estilo de conduzir e às condições de tráfego?

Leia as seguintes secções e aproveite as definições poderosas do software **ROUTE 66 Navigate 7**.

### Ligar som / Desligar som

**1** Aceda ao **Menu principal** .

**2** Escolha **Ligar som**  se quiser ouvir as instruções sonoras durante a navegação.

Escolha **Desligar som**  se quiser desligar as instruções sonoras.

 Por motivos de segurança, recomendamos manter o som ligado e ouvir atentamente as instruções sonoras! Assim, poderá concentrar a sua atenção na estrada e evitar qualquer situação desagradável que possa ocorrer!



## Opções do mapa

### Cores diurnas / Cores nocturnas

- 1 No **Menu principal** , toque em **Opções do mapa**
- 2 Escolha **Cores diurnas** quando estiver a navegar durante o dia (o ecrã do DISPOSITIVO é mais luminoso).



Escolha **Cores nocturnas** quando estiver a navegar durante a noite (o ecrã do DISPOSITIVO é menos luminoso).





## Perspectiva 2D / Perspectiva 3D

1 No **Menu principal** , toque em **Opções do mapa**

2 Escolha a **Perspectiva 2D** , o modo de visualização aérea, como se visse um mapa imprimido.




Escolha a **Perspectiva 3D** , o modo de visualização panorâmica, como se visse a estrada na sua frente.





## Defina o ângulo 3D

- 1 No **Menu principal** , toque em **Opções do mapa**
- 2 Toque em **Defina o ângulo 3D**
- 3 Mantenha pressionado o controlo no ecrã. Mova-o para a esquerda (**3D**) para aumentar o ângulo de visualização. Mova-o para a direita (**2D**) para diminuir o ângulo de visualização.

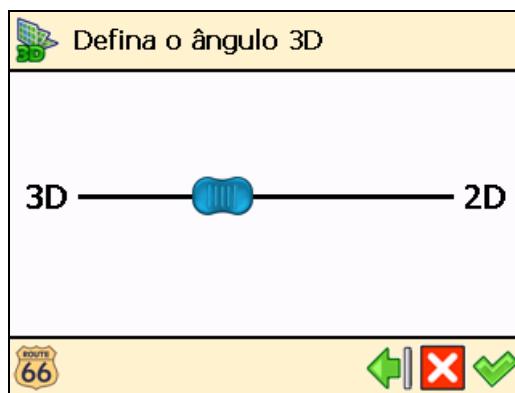

- 4 Confirme a sua escolha .



## Mostrar favoritos / Ocultar favoritos

- 1 No **Menu principal**  , toque em **Opções do mapa** 
- 2 Escolha **Mostrar favoritos**  para visualizar os seus itens favoritos no mapa. Escolha **Ocultar favoritos**  para remover os seus itens favoritos do mapa.

Por exemplo, se tiver a seguinte lista de favoritos:



poderia visualizá-los no mapa ou removê-los do mapa:





## Mostrar escala / Ocultar escala

**1** No **Menu principal** , toque em **Opções do mapa**

**2** Toque em **Mostrar escala** para mostrar a escala do mapa na parte superior do ecrã.

Quando ampliar o mapa (aproximar) ou reduzi-lo (afastar) , o valor da distância apresentado por cima da escala será modificado em função das alterações realizadas.



Toque em **Ocultar escala** para remover a escala.




A escala apenas se encontra disponível em modo de visualização 2D!



## Seleccionar mapa

- 1 No **Menu principal**  , toque em **Opções do mapa** 
- 2 Escolha **Seleccionar mapa** 
- 3 A lista dos mapas disponíveis é apresentada, com o mapa que está a ser utilizado sublinhado. Seleccione o mapa e confirme a sua escolha .

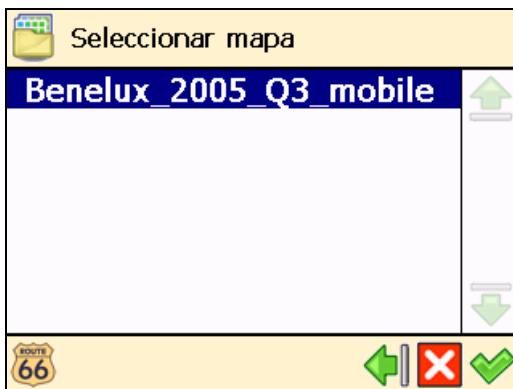

 No cartão de memória já se encontra instalado o mapa do país (ou do grupo de países) de onde fez a encomenda. Em função da versão do produto que encomendou, pode instalar outro(s) mapa(s) a partir do CD incluído.

 O número de mapas que pode instalar no seu cartão de memória MMC depende da capacidade do cartão: um cartão de memória de maior capacidade pode armazenar um maior número de mapas!

 Quando seleccionar um outro mapa, apenas as categorias de POI e os POI que pertencem ao mapa estarão disponíveis!



## Legenda

**1** No **Menu principal** , toque em **Opções do mapa** .


**2** Toque em **Legenda** .

**3** No ecrã **Legenda**, toque em:

- **Cidades/Símbolos** para ver as cidades e os números de estradas.
- **Estradas** para ver os diferentes tipos de estradas.
- **Zonas/GPS** para ver áreas e ponteiros.
- **Ícones** para ver os pontos de interesse.



**4** Pode mudar as cores padrão para **Cidades/Símbolos**, **Estradas** e **Zonas/GPS**. Toque em **Cidades/Símbolos** , **Estradas** ou **Zonas/GPS** e, em seguida, toque duas vezes num item da lista. No ecrã **Escolher cor**, combine os vários tons de vermelho, verde e azul para compor a sua cor preferida. Mantenha a caneta pressionada sobre cada controlo; mova o controlo para a esquerda ou para a direita. Se quiser, toque em **Padrão** para recuperar as cores padrão iniciais. Confirme as alterações . Posteriormente, o software **ROUTE 66 Navigate 7** utilizará as suas definições de cor.

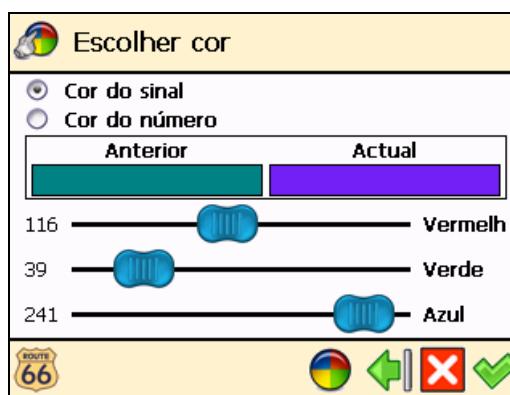



## Locais de interesse (POI)

1 No **Menu principal**  , toque em **Opções do mapa** 

2 Escolha **Locais de interesse (POI)** 

3 É apresentada uma lista com todas as categorias de pontos de interesse. Selecione as categorias de POI cujos pontos de interesse pretende visualizar no mapa. Anule a selecção das categorias de POI cujos pontos de interesse não quer visualizar no mapa. Toque no filtro se for necessário.



4 Confirme a sua escolha .

## **Zoom para**

Digamos que, antes de começar uma nova viagem, quer visualizar uma locação no mapa e todos os pontos de interesse próximo desta localização. Pode procurar no mapa, ampliá-lo para visualizar detalhes suplementares, reduzi-lo para cobrir uma maior área ou arrastar o mapa na direcção desejada. Pode também especificar um local para que o **ROUTE 66 Navigate 7** o mostre no mapa. Após esses procedimentos, pode começar a viajar até ao local que o interessa!

**1** No **Menu principal**  , toque em **Zoom para** .

**2** Decida qual o local que pretende visualizar no mapa. Para obter detalhes suplementares sobre a pesquisa dos locais, leia o capítulo **Utilizar os locais**.

**3** O ecrã **Zoom para** é apresentado.



- Toque em **Opções do mapa**  para modificar as suas preferências de navegação.
- Toque em **Zoom para**  para abrir o ecrã **Zoom para**.
- Toque em **Navegar para**  para começar a navegar até ao local seleccionado.




## Modificar as definições

### Retro-iluminação

1 No **Menu principal**  , toque em **Modificar as definições** .

2 Escolha **Retro-iluminação** .

3 Mantenha o controlo pressionado e mova-o para a esquerda (**Min**) para diminuir a luminosidade do ecrã de navegação. Mantenha o controlo pressionado e mova-o para a direita (**Max**) para aumentar a luminosidade do ecrã de navegação.

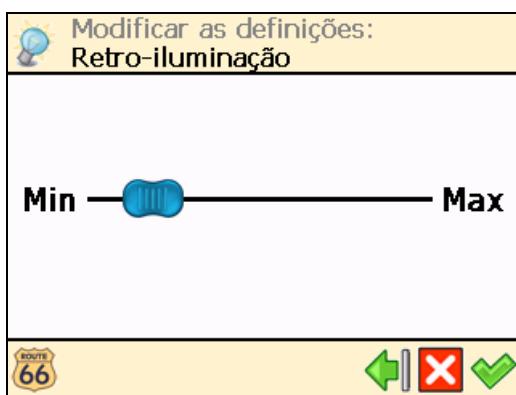

4 Confirme a sua escolha .



## Língua

- 1 No **Menu principal**  , toque em **Modificar as definições** .
- 2 Escolha **Língua** .
- 3 É apresentada uma lista com todas as línguas disponíveis. São essas as línguas disponíveis para a interface do utilizador. Selecione uma língua e confirme a sua escolha .




O número das línguas disponíveis depende da versão do produto que encomendou!



## Unidades

1 No **Menu principal**  , toque em **Modificar as definições** .


2 Escolha **Unidades** .

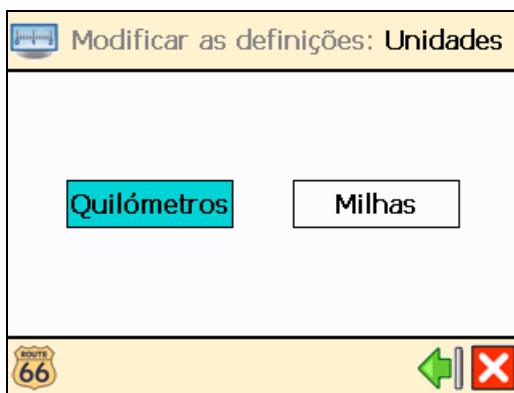

3 Toque em **Quilómetros** se quiser visualizar as informações sobre a distância no sistema métrico (quilómetros e metros):




Toque em **Milhas** se quiser visualizar as informações sobre a distância no sistema britânico (milhas e jardas):

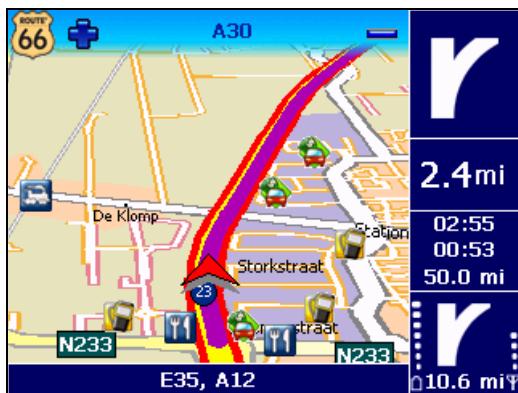



## Volume

- 1 No **Menu principal**  , toque em **Modificar as definições** .
- 2 Escolha **Volume** .
- 3 Mantenha o controlo pressionado e mova-o para a esquerda (**Min**) para diminuir o volume das instruções sonoras. Mantenha o controlo pressionado e mova-o para a direita (**Max**) para aumentar o volume das instruções sonoras.

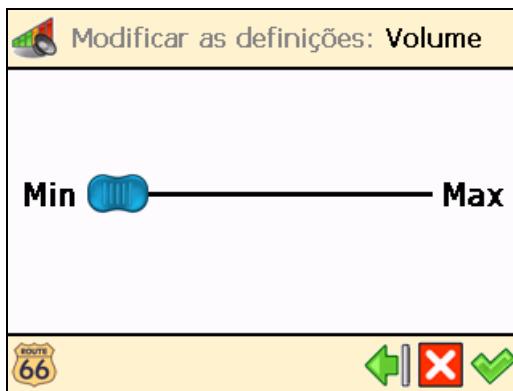

- 4 Confirme a sua escolha .




## Tipo de itinerário

**1** No **Menu principal**  , toque em **Modificar as definições** 

**2** Escolha **Tipo de itinerário** 

**3** Selecione o tipo de itinerário de forma a reflectir o seu estilo de condução:

- **Mais rápido/Carro** - navegar até ao seu destino, de carro, no itinerário mais rápido.
- **Mais curto/Carro** - navegar até ao seu destino, de carro, no itinerário mais curto.
- **Mais rápido/Camião** - navegar até ao seu destino, de camião, no itinerário mais rápido.
- **Mais curto/Camião** - navegar até ao seu destino, de camião, no itinerário mais curto.
- **Pedestre** - passear até ao seu destino.

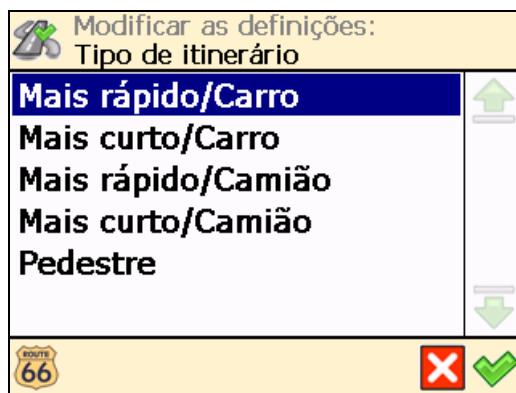

**4** Confirme a sua escolha .



## Sem auto-estradas

- 1** No **Menu principal**  , toque em **Modificar as definições** .
- 2** Escolha **Sem auto-estradas** .
- 3** Toque em **Activo** se quiser excluir as auto-estradas do seu itinerário. Toque em **Inactivo** se não quiser excluir as auto-estradas do seu itinerário.

## Sem estr. com portagem

- 1** No **Menu principal**  , toque em **Modificar as definições** .
- 2** Escolha **Sem estr. com portagem** .
- 3** Toque em **Activo** se quiser excluir as estradas com portagem do seu itinerário. Toque em **Inactivo** se não quiser excluir as estradas com portagem do seu itinerário.

## Sem ferries


- 1** No **Menu principal**  , toque em **Modificar as definições** .
- 2** Escolha **Sem ferries** .
- 3** Toque em **Activo** se quiser excluir os serviços de barco (ferry) do seu itinerário. Toque em **Inactivo** se não quiser excluir os serviços de barco (ferry) do seu itinerário.



## Zoom automático

1 No **Menu principal** , toque em **Modificar as definições** .


2 Escolha **Zoom automático** .

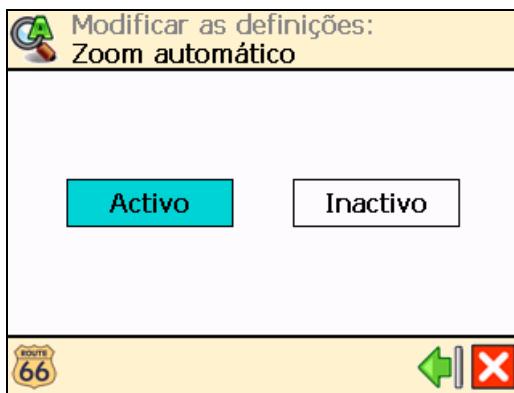

3 Toque em **Activo** se quiser ampliar o mapa (zoom in) automaticamente e ver detalhes suplementares da rua ao aproximar-se dos cruzamentos.



Toque em **Inactivo** se quiser seleccionar manualmente o nível de zoom pretendido; o nível de zoom seleccionado anteriormente será usado até que seja alterado manualmente.

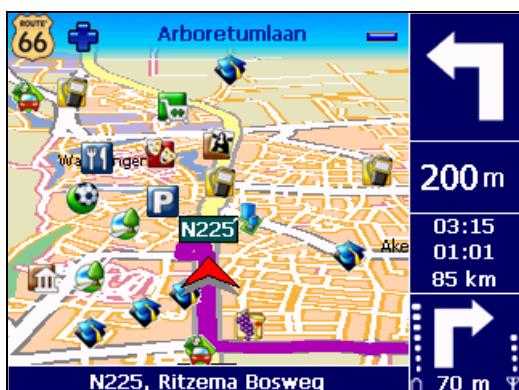





## Defina o alarme

Nunca ignore as medidas de segurança! Utilize esta opção para definir a velocidade de segurança: quando estiver a navegar e atingir esta velocidade, um alarme avisa-o de que está a conduzir demasiado rápido.


- 1** No **Menu principal**, toque em **Modificar as definições**.
- 2** Escolha **Defina o alarme**.

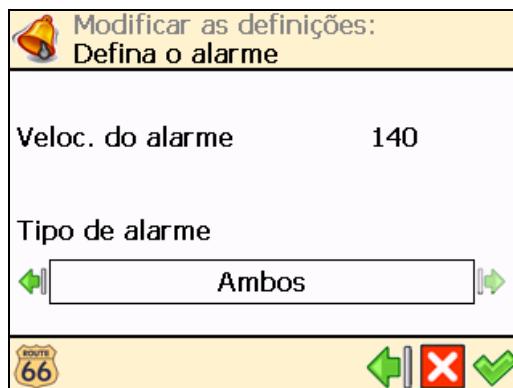

- 3** Toque no valor numérico (por exemplo, 140). No ecrã **Veloc. do alarme**, introduza um valor diferente e confirme a sua escolha .

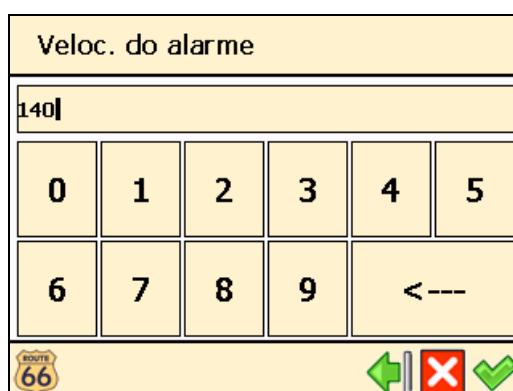

- 4** Na secção **Tipo de alarme**, toque na seta esquerda ou na seta direita para seleccionar o tipo de alarme que o avisa de que está a conduzir demasiado rápido.
  - **Nenhum** – nenhum aviso
  - **Alarme acústico** – um aviso sonoro
  - **Alarme visível** – um aviso visual
  - **Ambos** - um aviso sonoro e um aviso visual

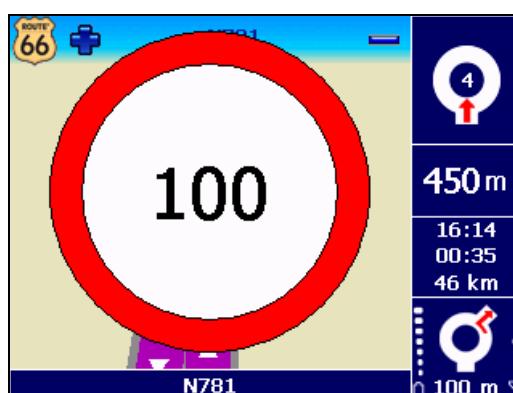

- 5** Confirme a sua escolha .



## Velocidade

Personalize a sua navegação! Pode indicar a velocidade desejada para cada tipo de estrada. Esses valores serão levados em consideração quando for necessário calcular um itinerário, o tempo restante previsto até à sua chegada e a hora prevista de chegada. Tenha em atenção que se tiver modificado as definições de velocidade, os itinerários calculados serão diferentes.

**1** No **Menu principal**  , toque em **Modificar as definições** .

**2** Escolha **Velocidade** .

Modificar as definições: Velocidade	
Auto-estrada	100 
Auto-estr. secund.	90
Estrada principal	70
Estrada de ligação	50
Estr. local import.	40 

**3** Selecione o tipo de estrada (por exemplo, **Auto-estrada**). Toque no valor numérico (por exemplo, **100**). No ecrã **Veloc. do alarme**, introduza um valor diferente e confirme a sua escolha .

Auto-estrada					
100					
0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	<---	


**4** Após a configuração dos valores da velocidade, confirme em .

## Definir data/hora

Pode modificar a hora e a data da aplicação **ROUTE 66 Navigate 7**.

**1** No **Menu principal**  , toque em **Modificar as definições** .

**2** Escolha **Definir data/hora** .

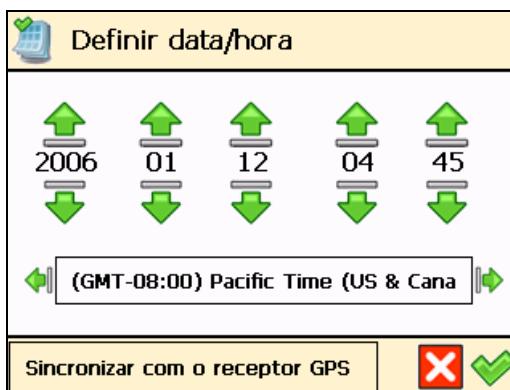

- 3** Os primeiros três controlos representam a data (ano-mês-dia). Os últimos dois controlos representam a hora (hora-minutos). Utilize a seta acima  ou a seta abaixo  para seleccionar os valores desejados.
- 4** Utilize a seta “Voltar”  ou a seta “Seguinte”  para seleccionar o seu fuso horário.
- 5** Toque em **Sincronizar com o receptor GPS** para definir a data e a hora, em função do fuso horário seleccionado e das informações GPS disponíveis.
- 6** Confirme a sua escolha .



## Setas de direcção verticais / Setas de direcção horizontais

Gostaria de visualizar as instruções de condução (turn arrows) no lado direito ou na zona inferior do seu ecrã de navegação? Escolha a opção pretendida.

1 No **Menu principal** , toque em **Modificar as definições** .

2 Escolha **Setas de direcção verticais** para mostrar as instruções de condução no lado direito do ecrã.



Escolha **Setas de direcção horizontais** para mostrar as instruções de condução na zona inferior do ecrã.



## Ajustar o ecrã

Para se certificar de que o ecrã do seu dispositivo está a funcionar correctamente, deve ajustar o ecrã quando for necessário. Ajustar o ecrã significa ajustar a precisão e o tempo de reacção do ecrã.

**1**

No **Menu principal**  , toque em **Modificar as definições** .

**2**

Escolha **Ajustar o ecrã** .

**3**

Mantenha a caneta pressionada no ícone cruz  . Deve tocar no ecrã cinco vezes: primeiro no centro, depois em todos os 4 cantos do ecrã.

Carefully press and briefly hold stylus on the center of the target. Repeat as the target moves around the screen.

**4**

Toque no ecrã novamente para guardar as suas definições.




## Defina a sua experiência de navegação

### Locais de interesse (POI)

Acabou de viajar e conheceu muitos lugares maravilhosos. Está na hora de organizar todos os locais que visitou durante as suas viagens e definir as suas categorias pessoais de pontos de interesse. Adicione locais às suas categorias de POI. Defina os avisos avançados.

### Editar POI

Adicione, renomeie ou remova pontos de interesse.

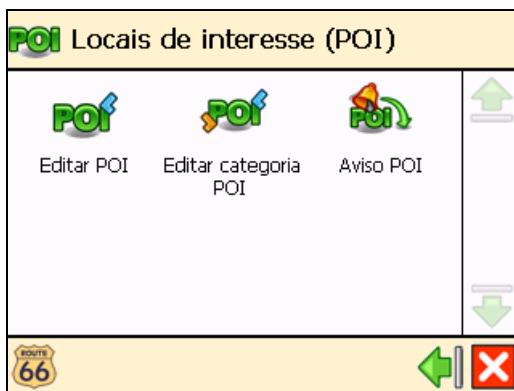

### Adicionar como POI

- 1 No **Menu principal**, toque em **Locais de interesse (POI)**.
- 2 Escolha **Editar POI**.
- 3 Escolha **Adicionar como POI**.
- 4 Seleccione uma categoria de POI definida pelo utilizador e confirme a sua escolha . Cada POI deve pertencer a uma categoria de POI.



**Não poderá continuar se não tiver pelo menos uma categoria de POI definida pelo utilizador!**

- 5 Decida agora como quer procurar os POI que pretende adicionar. Para obter detalhes suplementares sobre a procura dos locais, leia o capítulo **Utilizar os locais**. Confirme para guardar o local seleccionado como POI na categoria corrente.



## Renomear POI

- 1** No **Menu principal** , toque em **Locais de interesse (POI)**
- 2** Escolha **Editar POI**
- 3** Escolha **Renomear POI**
- 4** Selecione uma categoria de POI definida pelo utilizador e confirme a sua escolha .



- 5** Selecione os pontos de interesse que pretende renomear e confirme em seguida a sua escolha .



- 6** Mude o nome do POI seleccionado.



- 7** Confirme a sua escolha .



## Remover POI

- 1 No **Menu principal**  , toque em **Locais de interesse (POI)** 
- 2 Escolha **Editar POI** 
- 3 Escolha **Remover POI** 
- 4 Selecione uma categoria de POI definida pelo utilizador e confirme a sua escolha .



- 5 Selecione os pontos de interesse que pretende remover e confirme em seguida a sua escolha .




- 6 Toque em **Sim** para confirmar que pretende remover o POI selecionado.





## Edita categoria POI

Adicione, renomeie ou remova as categorias de POI.

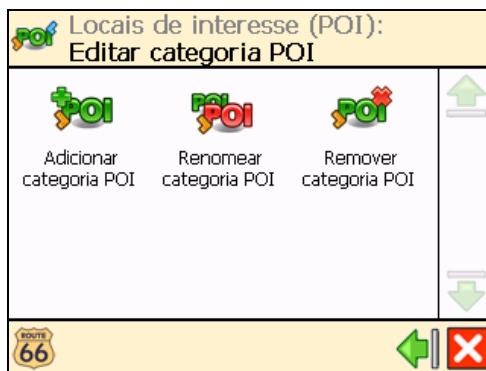


Tenha em atenção que existem dois tipos diferentes de categorias POI:


- **categorias instaladas anteriormente** – Estas categorias de POI pertencem ao próprio mapa. Não pode modificá-las ou removê-las.
- **categorias definidas pelo utilizador** – Pode adicionar e modificar estas categorias de POI.

### Adicionar categoria POI

- 1 No **Menu principal** , toque em **Locais de interesse (POI)**
- 2 Escolha **Editar categoria POI**
- 3 Escolha **Adicionar categoria POI**
- 4 Introduza o nome da nova categoria, como por exemplo *Hotéis (nl)*. Confirme a sua escolha

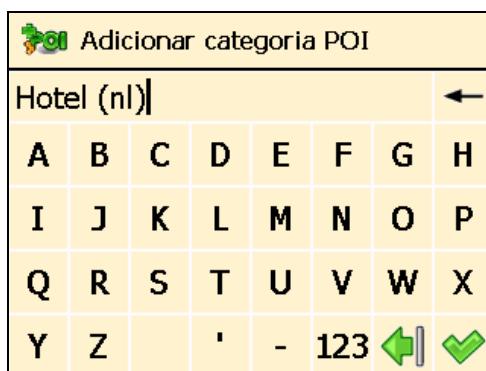


- 5 Selecione o ícone apropriado para a sua nova categoria de POI e confirme a sua escolha

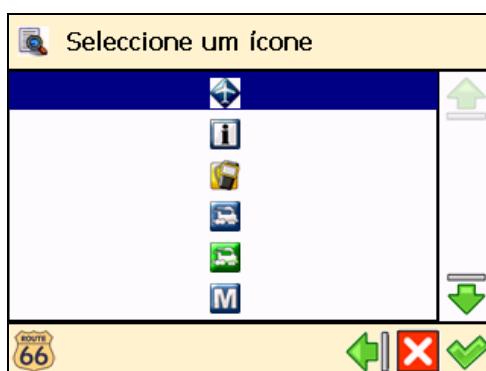




## Renomear categoria de POI

- 1 No **Menu principal**  , toque em **Locais de interesse (POI)** 
- 2 Escolha **Editar categoria POI** 
- 3 Escolha **Renomear categoria de POI** 
- 4 Seleccione uma categoria de POI definida pelo utilizador e confirme a sua escolha .

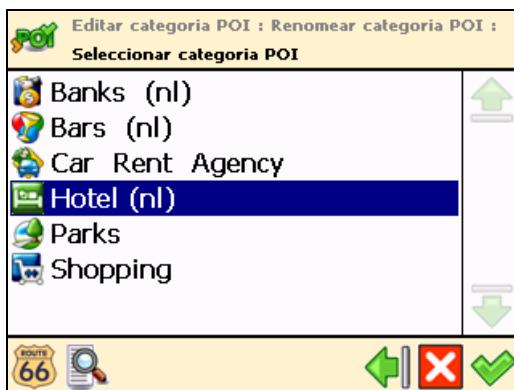


- 5 Mude o nome da categoria de POI selecionada e confirme a sua escolha .

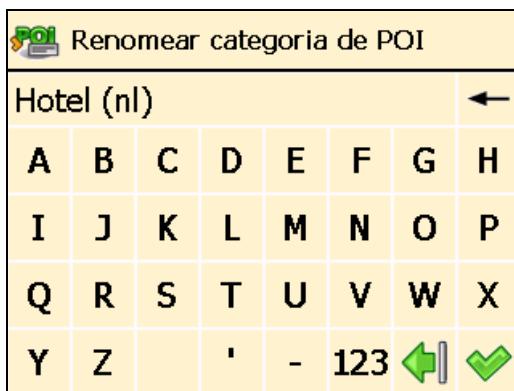




## Remover categoria POI

- 1** No **Menu principal**  , toque em **Locais de interesse (POI)** 
- 2** Escolha **Editar categoria POI** 
- 3** Escolha **Remover categoria POI** 
- 4** Selecione as categorias de POI definidas pelo utilizador que pretende eliminar e, em seguida, confirme a sua escolha 

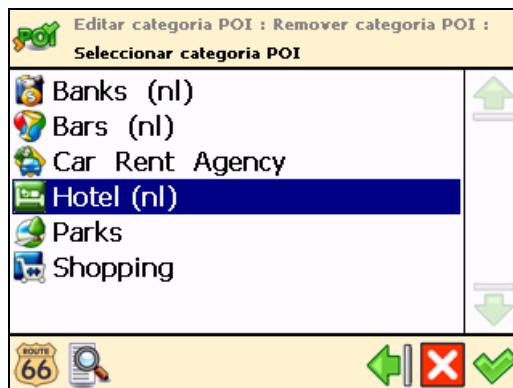

- 5** Toque em **Sim** para confirmar que pretende remover a categoria de POI selecionada.

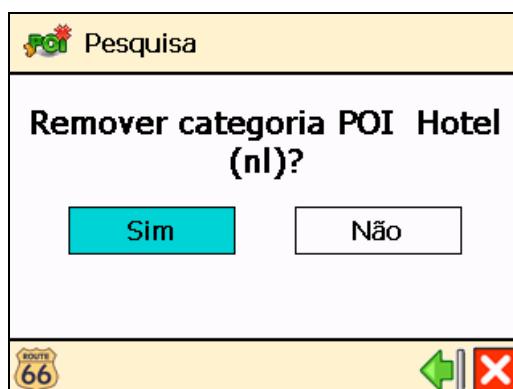


 Caso eliminate uma categoria de POI, todos os pontos de interesse que pertencem a essa categoria serão também eliminados!



## Aviso POI

Digamos que se encaminha para o seu destino de férias. Não seria agradável saber de antemão que dentro de um quilómetro avistará uma estação de abastecimento ou um hotel do seu itinerário? Active o seu **Aviso POI!** Nunca mais perderá uma localização importante.

- 1 No **Menu principal** , toque em **Locais de interesse (POI)** .
- 2 Escolha **Aviso POI** .
- 3 Selecione uma categoria de POI e confirme a sua escolha . Desta forma, será avisado previamente durante a navegação de que se aproxima de um ponto de interesse que pertence a uma determinada categoria de POI no seu itinerário. Por exemplo, seleccione a categoria de POI **Museu**; a partir deste momento surgirá um aviso sempre que se aproximar de um museu. Cada categoria tem o seu ícone próprio, como por exemplo,  para **Hospital**,  para **Biblioteca** ou  para **Museu**.

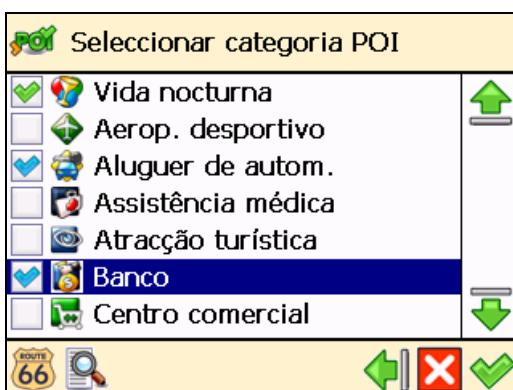


-  Indica uma categoria de POI definida previamente como **Aviso POI**.
-  Indica uma categoria de POI que acabou de ser definida como **Aviso POI**.
-  Indica uma categoria de POI que não se encontra definida como **Aviso POI**.



Pode seleccionar e configurar várias categorias simultaneamente! O mesmo tipo de aviso, a mesma distância de aviso e o mesmo toque de aviso serão usados para todas as categorias que seleccionou!

- 4 Selecione o tipo de aviso pretendido e confirme a sua escolha :

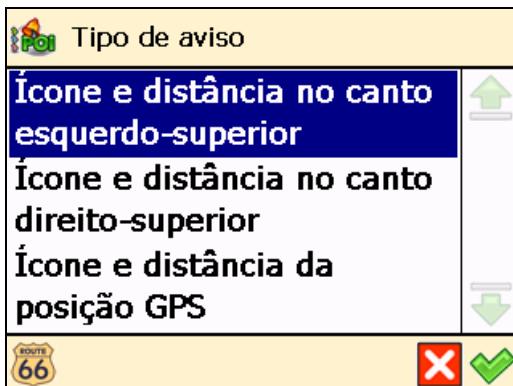

- Ícones e distância no canto superior esquerdo do ecrã:




- Ícones e distância no canto superior direito do ecrã:



- Ícones e distância até à posição GPS:



- 5** Selecione a distância pretendida até ao ponto de interesse antes da recepção do aviso e confirme a sua escolha .

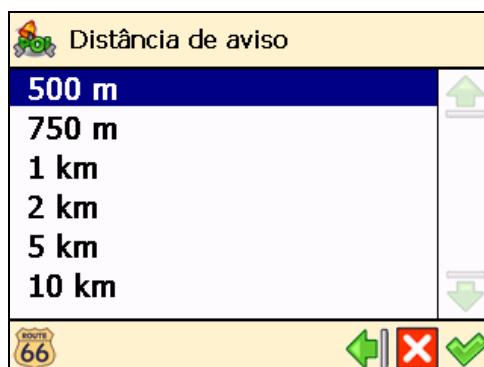


- 6** Selecione o toque de aviso e confirme a sua escolha .

- Avisar apenas para os POI no itinerário?** – Quando seleccionada, esta opção permite que o utilizador seja avisado apenas sobre os pontos de interesse no itinerário; se esta opção não for seleccionada, receberá avisos sobre os pontos de interesse no itinerário e próximo do itinerário.



- **Toque de aviso** – Selecione o toque de aviso pretendido. Toque na seta esquerda ou na seta direita para consultar a lista de toques disponíveis.
- **Experimentar o toque** – Toque para ouvir o toque seleccionado.

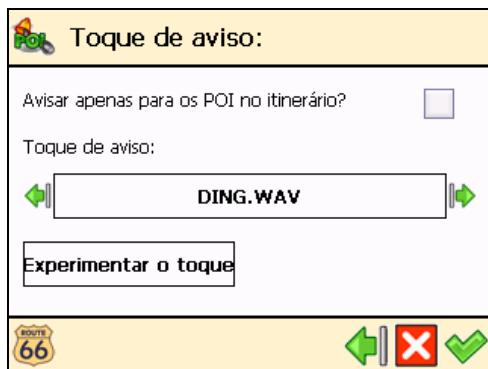


## Favoritos


Existem muitos locais visitados frequentemente e que são bastante importantes para si. Guarde esses locais como favoritos – apenas uma única vez! Adicione esses favoritos aos seus itinerários sempre que quiser! Utilize o menu **Favoritos** para definir o seu endereço de casa e do escritório. Pode também adicionar favoritos, renomeá-los e redefiní-los.

### Defina o endereço de casa


- 1 No **Menu principal** , toque em **Favoritos** .
- 2 Escolha **Defina o endereço de casa** .
- 3 Introduza o nome do local que pretende pesquisar e confirme a sua escolha .

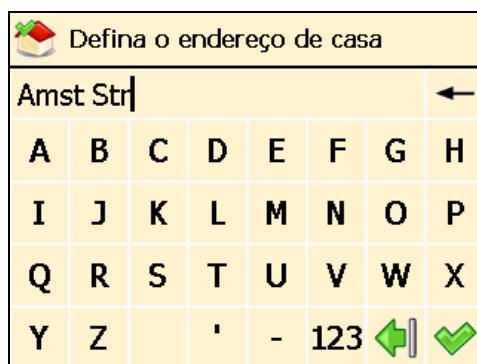

- 4 Na lista dos resultados, seleccione o endereço que pretende utilizar como o endereço da sua casa. Confirme a sua escolha para continuar.

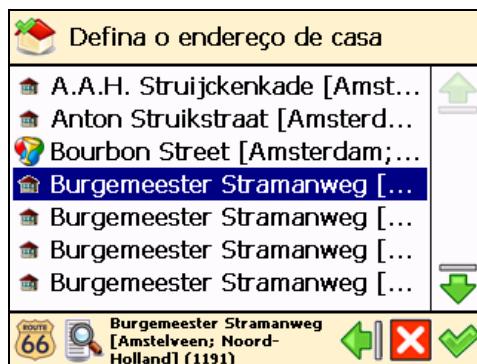


- 5 É apresentado um relatório breve. Toque em para terminar.

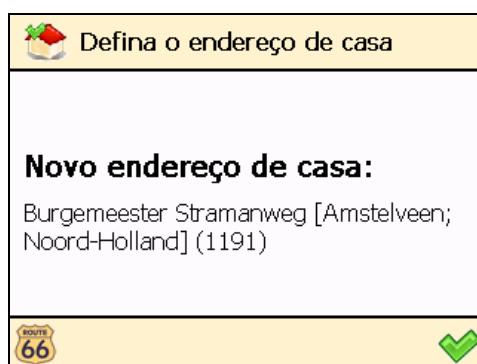

## Defina o endereço do escritório


- 1** No **Menu principal**  , toque em **Favoritos** .
  
- 2** Escolha **Defina o endereço do escritório** .
  
- 3** Introduza o nome do local pretendido e confirme a sua escolha .

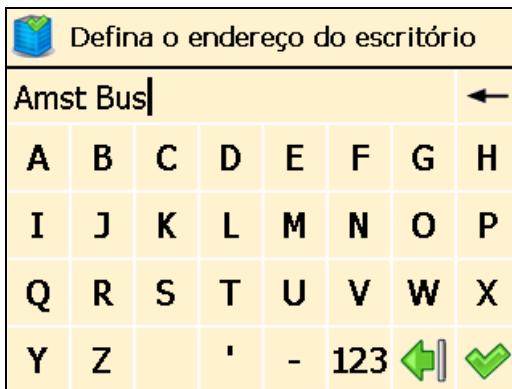

- 4** Na lista dos resultados, seleccione o endereço que pretende utilizar como o endereço do seu escritório. Toque no filtro se for necessário. Confirme a sua escolha  para continuar.



- 5** É apresentado um relatório breve. Toque em  para terminar.

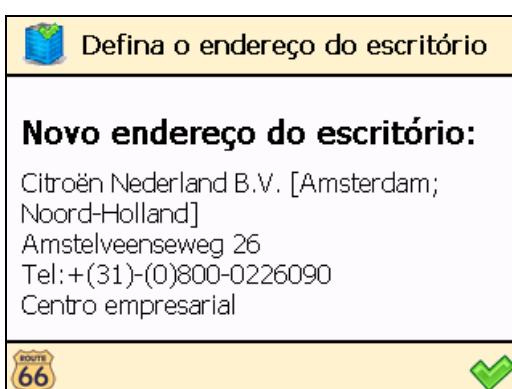



## Adicionar favorito

- 1** No **Menu principal**  , toque em **Favoritos** .
- 2** Escolha **Adicionar favorito** .
- 3** Decida qual o modo de pesquisa para o item favorito que pretende adicionar. Para obter detalhes suplementares sobre a procura dos locais, leia o capítulo **Utilizar os locais**.



- 4** Toque em  para guardar o local seleccionado como um local favorito.




## Renomear favoritos

- 1 No **Menu principal** , toque em **Favoritos**
- 2 Escolha **Renomear favoritos**
- 3 Selecione o destino favorito que pretende renomear e confirme a sua escolha



- 4 Modifique o nome do item favorito selecionado e confirme a sua escolha

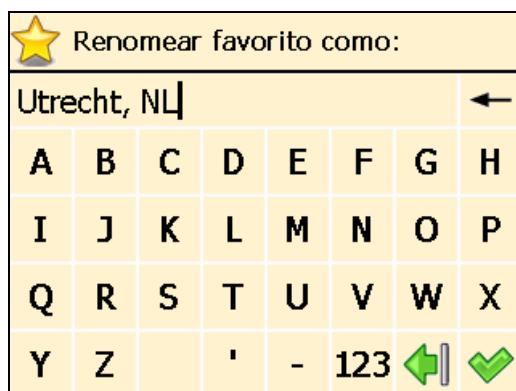



## Remover favoritos

**1** No **Menu principal**  , toque em **Favoritos** .


**2** Escolha **Remover favoritos** .

**3** Na lista de resultados:

- Toque em **Apagar**  para eliminar o item favorito seleccionado;
- Toque em **Apagar todos**  para eliminar todos os itens favoritos.



**4** Toque em **Sim** para confirmar que pretende realmente eliminar o item seleccionado.

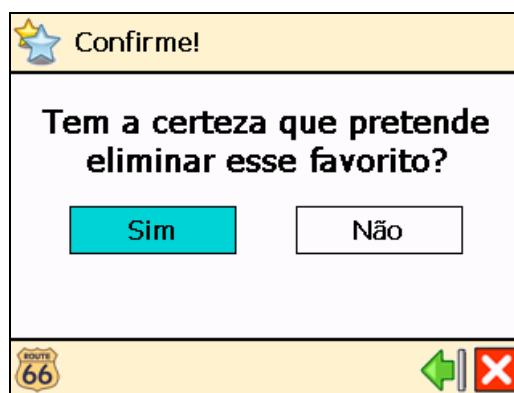



## Anexo

### **Instalar outro(s) mapa(s) geográfico(s) e instruções sonoras no cartão de memória**

Pode (voltar a) instalar o software de navegação, mapa(s) geográfico(s) e instruções sonoras no cartão de memória a partir do(s) CD(s) fornecido(s).

Quando utilizar o(s) CD(s) de instalação pela primeira vez, deve formatar manualmente o cartão de memória (consulte a secção **Formatar o cartão de memória** apresentada em seguida para obter instruções acerca deste procedimento). Se tiver concluído uma instalação anterior, utilizando o(s) CD(s) para esse efeito, pode executar imediatamente os passos seguintes.

1. Ligue o leitor e gravador do cartão de memória à porta USB do computador e, em seguida, introduza o cartão de memória no dispositivo e o CD no leitor de CD.
2. A instalação deve iniciar-se imediatamente. Se tal não acontecer, deve executar o ficheiro *setup.exe* a partir do(s) CD(s).
3. Selecione o idioma da interface de instalação, por exemplo, "Português" e clique em **Seguinte**.
4. Clique em **Seguinte** para continuar.
5. Selecione a unidade onde os ficheiros devem ser instalados. Clique em **Seguinte** para continuar.
6. Leia o acordo de licenciamento cuidadosamente, seleccione a primeira opção e clique em **Seguinte** para continuar.

*Se o(s) mapa(s) geográfico(s) e as instruções sonoras já se encontrarem instaladas no cartão de memória, deve seleccionar a opção correspondente e clicar em **Seguinte** para continuar:*

- **Modificar** para seleccionar os novos componentes que pretende instalar ou anular a selecção dos componentes que pretende remover (consulte os passos seguintes, de 7 a 10).
  - **Reparar** para voltar a instalar os componentes que foram instalados anteriormente (consulte os passos seguintes, de 7 a 10).
  - **Remover** para remover os componentes instalados (consulte o passo 10, apresentado em seguida).
7. Selecione o idioma das instruções sonoras (por exemplo, "Português") que pretende instalar no cartão de memória. Nota: o idioma previamente definido é idêntico ao idioma de configuração. Clique em **Seguinte** para continuar.
  8. Selecione o(s) mapa(s) geográfico(s) que pretende instalar no cartão de memória (por exemplo, "Espanha e Portugal"). Clique em **Seguinte** para continuar.
  9. Clique em **Instalar** para iniciar a instalação do(s) mapa(s) geográfico(s) e das instruções sonoras no cartão de memória. (No caso de produtos com mais de um CD: tenha em atenção que nem todos os CDs são necessários para efectuar o processo de instalação. Os CDs pedidos durante o processo dependem do(s) mapa(s) seleccionado(s) no passo 8).
  10. Clique em **Concluir** para concluir o processo de instalação/manutenção. O(s) mapa(s) geográfico(s) e as instruções sonoras encontram-se instalados no cartão de memória e podem ser utilizados na navegação.



## Formatar o cartão de memória

A formatação do cartão de memória permite aumentar o espaço livre no dispositivo e optimiza a velocidade de leitura e gravação de ficheiros de/para o cartão de memória.

### Aviso:


*A formatação elimina TODOS os dados existentes no cartão de memória. Tenha em atenção que o "ROUTE 66 Navigate 7" pode ser sempre instalado novamente no cartão de memória através do(s) CD(s), mas pode ser necessário efectuar cópias de segurança de outros dados (por exemplo, fotografias ou MP3s) que tenham sido guardados no cartão.*

1. Introduza o cartão de memória no leitor e gravador do cartão de memória.
2. Ligue o leitor e gravador do cartão de memória a uma porta USB do PC.
3. Abra a pasta (duplo clique) **O meu computador** do PC. O cartão de memória correspondente é apresentado na secção **Dispositivos com armazenamento amovível** como "Disco amovível". Certifique-se de que este é o cartão de memória correcto, (por exemplo, desligue o leitor e gravador do cartão de memória e verifique se o disco desaparece da lista; em seguida, volte a ligar o leitor e gravador do cartão de memória).
4. Clique no botão direito do rato sobre o disco amovível identificado e seleccione a opção "Formatar..." Seleccione "FAT" (e não "FAT32") em "Sistema de ficheiros" e clique em **Iniciar**. Preste atenção à mensagem de aviso. Se concordar, clique em **OK**. O cartão de memória é formatado, eliminando TODOS os dados aí guardados!
5. A caixa de diálogo "Formatação concluída" é apresentada decorridos 10 segundos. Clique em **OK** e, em seguida, em **Ferrar**.

## Como funciona o sistema GPS?

O Sistema de Posicionamento Global (Global Positioning System - GPS) é um sistema de navegação que utiliza o sinal de satélites e que é composto por uma rede de 24 satélites distribuídos pela órbita terrestre. O GPS funciona sob quaisquer condições atmosféricas, em qualquer ponto do globo terrestre, 24 horas por dia. Não é preciso pagar nenhuma subscrição ou taxa de instalação para utilizar o GPS.

O receptor GPS deve fixar o sinal de 3 satélites, no mínimo, para calcular uma posição 2D e para monitorizar o movimento. Se tiver um sinal válido de 4 satélites ou mais, o receptor poderá calcular a sua posição 3D (latitude, longitude e altitude).

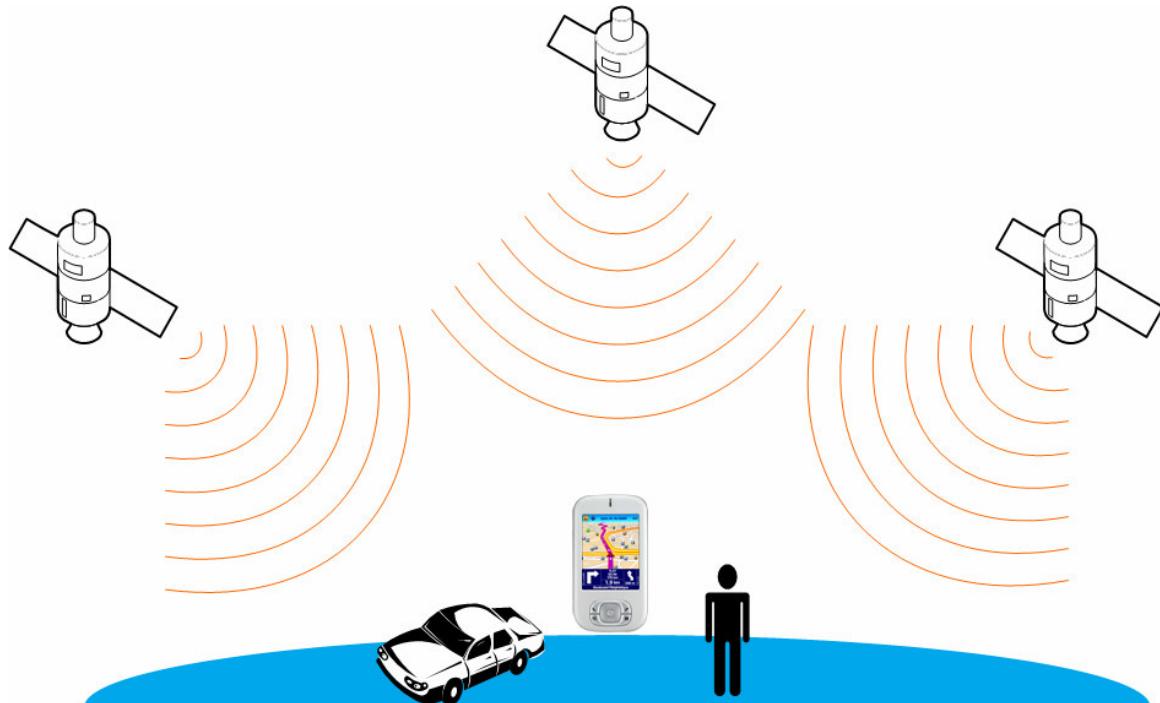



## Cartão de consulta rápida – navegar até um destino

Utilize este Cartão de Consulta Rápida (que pode ser impresso) para encontrar todos os passos necessários para navegar até ao destino desejado.

<p><b>Navegar até ao seu endereço de casa</b></p> <p><b>1</b> No Menu principal  , toque em Navegar para </p> <p><b>2</b> Toque em Casa </p> <p><b>Navegar até ao seu endereço do escritório</b></p> <p><b>1</b> No Menu principal  , toque em Navegar para </p> <p><b>2</b> Toque em Escritório </p>	<p><b>Procurar um endereço e navegar até aí</b></p> <p><b>1</b> No Menu principal  , toque em Navegar para </p> <p><b>2</b> Toque em Locais </p> <p><b>3</b> Introduza o nome da cidade. Após ter introduzido todas as palavras de pesquisa, confirme-as .</p> <p><b>4</b> Aguarde um momento. Quando a lista de resultados for apresentada, escolha o local desejado. Confirme a sua escolha .</p>	<p><b>Navegar até um destino favorito</b></p> <p><b>1</b> No Menu principal  , toque em Navegar para </p> <p><b>2</b> Toque em Favoritos </p> <p><b>3</b> A lista dos locais que guardou anteriormente como favoritos será apresentada no ecrã. Selecione o local desejado e confirme a sua escolha .</p>
<p><b>Navegar até um destino recente (História)</b></p> <p><b>1</b> No Menu principal  , toque em Navegar para </p> <p><b>2</b> Toque em História </p> <p><b>3</b> A lista dos locais que visitou recentemente é apresentada no ecrã. Selecione o endereço desejado e confirme a sua escolha .</p>	<p><b>Navegar até um POI próximo da sua posição GPS</b></p> <p><b>1</b> No Menu principal  , toque em Navegar para </p> <p><b>2</b> Toque em POI perto da posição </p> <p><b>3</b> Selecione a categoria de POI que o interessa e confirme a sua escolha .</p> <p><b>4</b> Selecione o endereço desejado da lista e confirme a sua escolha .</p>	<p><b>Navegar até um POI próximo do seu ponto de destino</b></p> <p><b>1</b> No Menu principal  , toque em Navegar para </p> <p><b>2</b> Toque em POI perto do destino </p> <p><b>3</b> Selecione uma categoria POI relevante e confirme a sua escolha .</p> <p><b>4</b> Selecione um item da lista e confirme a sua escolha .</p>



<p><b>Procurar um local no mapa e navegar até aí</b></p> <p><b>1</b> No <b>Menu principal</b>  , toque em <b>Navegar para</b> .</p> <p><b>2</b> Toque em <b>Ponto no mapa</b> .</p> <p><b>3</b> São apresentados o mapa e a sua posição actual (posição GPS). Toque no mapa e arraste-o na direcção desejada. Quando encontrar no mapa a localização pretendida, toque nesse ponto. O ponteiro  indica a localização no mapa.</p> <p><b>4</b> Toque em <b>Navegar para</b>  para escolher a localização que procurava como destino.</p>	<p><b>Navegar até um destino através dos pontos de rota intermédios (Navigate via)</b></p> <p><b>1</b> No <b>Menu principal</b>  , toque em <b>Navegar através de</b> .</p> <p><b>2</b> Selecione um único ponto de destino e confirme a sua escolha .</p> <p><b>3</b> Toque em <b>Sim</b> e vá para o quarto passo <b>4</b> se quiser adicionar outros locais como paragens suplementares para a sua viagem. Toque em <b>Não</b> para começar a navegar.</p> <p><b>4</b> No menu <b>Adicionar ponto de rota</b>, seleccione outro local para a sua viagem. Após ter adicionado todos os pontos de rota pretendidos, confirme-os  e toque de seguida em <b>Não</b>.</p>	<p><b>Planejar itinerário</b></p> <p><b>1</b> No <b>Menu principal</b>  , toque em <b>Planejar itinerário</b> .</p> <p><b>2</b> Adicione o seu ponto de partida.</p> <p><b>3</b> Adicione o seu primeiro ponto de destino.</p> <p><b>4</b> Toque em <b>Sim</b> e vá para o quinto passo <b>5</b> se quiser adicionar outras paragens (pontos de rota intermédios) à sua viagem. Toque em <b>Não</b> e vá para o sexto passo <b>6</b> para ver o mapa e o ponto de partida.</p> <p><b>5</b> No ecrã <b>Destino</b>, seleccione a paragem seguinte (ponto de rota intermédio) para a sua viagem.</p> <p><b>6</b> O itinerário foi calculado e será mostrado na totalidade no mapa.</p> <p>Toque em <b>Navegar para</b>  para começar a viajar ao longo do itinerário que planeou.</p>
---	--	--



## Apoio ao cliente

Se quiser colocar quaisquer questões relativas à utilização da aplicação "ROUTE 66 Navigate 7", deve enviar uma mensagem de correio electrónico para o endereço support@66.com. Pode igualmente visitar o site Web ROUTE 66 (<http://www.66.com/>) regularmente, de modo a manter-se informado sobre todas as actualizações gratuitas e os mais recentes lançamentos de produtos.

## Acordo de concessão de licença

O presente documento é um acordo de concessão de licença entre o cliente, utilizador final, e a ROUTE 66 Geographic Information BV, sita em Ridderkerk, nos Países Baixos (doravante designada por "ROUTE 66").

CASO NÃO CONCORDE COM OS TERMOS DO PRESENTE ACORDO, QUEIRA POR FAVOR PROCEDER À DEVOLUÇÃO IMEDIATA DO(A) CD-ROM/DISQUETE/PACOTE DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS, BEM COMO DO HARDWARE E DOS ARTIGOS QUE O ACOMPANHAM – NA CONDIÇÃO DE QUE NÃO TENHAM SIDO UTILIZADOS – AO ESTABELECIMENTO ONDE OS ADQUIRIU. NA EVENTUALIDADE DE JÁ TER EFECTUADO O PAGAMENTO REFERENTE AO SOFTWARE E/OU HARDWARE, A ROUTE 66 OU O SEU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO JUNTO DO QUAL TENHA ADQUIRIDO O DITO SOFTWARE E/OU HARDWARE, IRÁ REEMBOLSÁ-LO NO VALOR EQUIVALENTE AO PREÇO DE COMPRA MEDIANTE A APRESENTAÇÃO, À ROUTE 66, DA PROVA DE COMPRA E DO RECIBO DE PAGAMENTO.

AO ROMPER O SELO DO(A) CD-ROM/DISQUETE, PRESSIONAR O BOTÃO DE "CONCORDO" PARA EFECTUAR UMA TRANSFERÊNCIA DE DADOS, OU UTILIZAR O SOFTWARE E/OU HARDWARE, O CLIENTE ESTARÁ A MANIFESTAR O SEU CONSENTIMENTO EM PERMANECER VINCULADO AOS TERMOS DO PRESENTE ACORDO.

O CLIENTE DECLARA E GARANTE POSSUIR O DIREITO E A AUTORIDADE PARA CELEBRAR O PRESENTE ACORDO DE LICENÇA, E AINDA, SER JÁ MAIOR DE IDADE. CASO CONTRÁRIO, NÃO LHE SERÁ PERMITIDO UTILIZAR O SOFTWARE E/OU HARDWARE.

A Licença encontra-se sujeita aos termos da lei vigente nos Países Baixos e à jurisdição do Tribunal de Comarca de Roterdão que é o único tribunal competente para a resolução de litígios relacionados com a presente Licença ou com a utilização do Software e/ou do Hardware ao abrigo da mesma. A Convenção das Nações Unidas sobre os Contratos de Compra e Venda Internacional de Mercadorias fica por este meio excluída do âmbito de aplicação da referida Licença.

1) CONCESSÃO DE LICENÇA: O presente Acordo de Concessão de Licença da ROUTE 66 (doravante designado por "Licença") permite-lhe utilizar o programa de computador ROUTE 66 e os dados (de mapas) digitais incluídos no pacote que é fornecido juntamente com esta Licença em qualquer computador, desde que o Software seja instalado em apenas um computador e desde que o Software seja combinado somente com um (1) sistema de navegação. Trata-se, pois, de uma Licença não exclusiva e não passível de transmissão.

A presente Licença não implica quaisquer direitos no que respeita a futuros melhoramentos ou actualizações do Software. A utilização de quaisquer meios de melhoramento ou actualização do Software é regida pelos termos constantes da presente Licença e poderá ser objecto de pagamentos adicionais.

2) DIREITOS DE AUTOR: Os direitos de autor e outros direitos intelectuais ou de propriedade sobre o Software e o Hardware são detidos pela ROUTE 66 ou pelos seus fornecedores. O utilizador poderá, alternativamente, (a) efectuar uma cópia do Software exclusivamente para fins de reserva de segurança ou arquivo, ou (b) transferir o Software para um único meio de suporte desde que conserve o original exclusivamente para fins de reserva de segurança ou arquivo. Não poderá efectuar cópias do manual de instruções do produto ou dos materiais impressos que acompanham o Software. O utilizador tornar-se-á proprietário apenas do suporte material dos dados, sem que tal implique quaisquer direitos de propriedade sobre o Software.

3) OUTRAS RESTRIÇÕES: Está interdito todo e qualquer acto de aluguer, empréstimo, exibição pública e difusão do Software e do Hardware. O utilizador não está autorizado a modificar quer total quer parcialmente o Software, nem a analisá-lo através de operações de inversão de engenharia, a desmontar ou decompôr o Software, ou a criar produtos derivados do mesmo. Se desejar obter informações que se afigurem necessárias para assegurar a interoperabilidade deste Software com os softwares de terceiros, queira por favor contactar a ROUTE 66 pelo endereço support@66.com. O utilizador fica expressamente proibido de realizar o "download" dos mapas digitais e dos programas contidos no Software, ou de transferir estes últimos para um outro computador ou suporte de dados.

4) CONFIDENCIALIDADE: O utilizador está ciente e manifesta a sua concordância quanto ao facto de o Hardware e o Software terem sido desenvolvidos em resultado do tempo dispendido e das despesas incorridas pela ROUTE 66, sendo assim particulares e constituindo um segredo comercial da ROUTE 66. O utilizador compromete-se a manter o Software estritamente confidencial e a não divulgar ou permitir o acesso ao mesmo a qualquer outra pessoa. Todavia, se ainda assim conceder a um terceiro o acesso (não autorizado) ao Hardware e/ou Software, o utilizador garantirá que a referida pessoa aceita os termos e condições que figuram na presente Licença e deverá indemnizar a ROUTE 66 e os seus distribuidores autorizados face a qualquer reclamação apresentada por essa pessoa.

**LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E GARANTIA LIMITADA DO FABRICANTE:**

1) Somente poderá utilizar o Software e o Hardware após ter lido as instruções que são fornecidas em conjunto com o equipamento. Caso tenha qualquer dificuldade na utilização do Software e do Hardware, deverá consultar as instruções de modo a certificar-se de que está a utilizá-lo(s) correctamente.

2) A utilização do Software e do Hardware num sistema de navegação implica a possibilidade da ocorrência de erros de cálculo, os quais ficam a dever-se às condições ambientais locais e/ou a dados incompletos. A ROUTE 66 não pode garantir que o produto e o suporte de dados ROUTE 66 irão funcionar de uma forma isenta de erros.

3) A ROUTE 66 garante ao utilizador que o Hardware se encontra isento de defeitos, tanto de fabrico como de materiais, por um período que será o mais curto de entre os seguintes: (a) um (1) ano a contar da data de aquisição do Hardware pelo utilizador e (b) o período que cessa aquando do incumprimento, por parte do utilizador, de qualquer um dos termos da Licença (designado como "Período de Garantia"). Durante o Período da Garantia, o Hardware será alvo de reparação ou substituição conforme o que for decidido pela ROUTE 66 (a denominada "Garantia Limitada"), sem quaisquer encargos para o utilizador, no que se refere a peças ou a mão-de-obra. A cobertura da presente garantia permite a substituição imediata apenas do suporte de dados. Caso o Hardware seja reparado ou substituído no decorrer do Período da Garantia, considerar-se-á que o referido Período de Garantia expira no prazo de cinco (5) meses a contar da data da substituição ou reparação. A presente Garantia Limitada não será aplicável às circunstâncias de uso e desgaste normais, assim como no caso de o Hardware ter sido aberto e reparado por pessoal não autorizado pela ROUTE 66, e não abrange a reparação ou substituição de qualquer Hardware ou componente do mesmo que tenha sido danificado em resultado de: má utilização, humidade, derramamento de líquidos, proximidade ou exposição a fontes de calor, acidentes, utilização abusiva, desrespeito pelas instruções fornecidas com o Software e/ou Hardware, negligéncia ou aplicação incorrecta. A Garantia Limitada não abrange os danos físicos causados na superfície do Hardware.

4) A reparação ou substituição do Hardware é a única solução que lhe é facultada. A presente Garantia Limitada substitui e prevalece sobre quaisquer outras garantias, expressas ou implícitas, incluindo qualquer condição ou garantia implícita de comercialização e/ou de qualidade ou adequabilidade para um determinado fim ou utilização, e/ou qualquer condição ou garantia implícita de não infracção. Nem a ROUTE 66 nem qualquer distribuidor autorizado da ROUTE 66 deverão, por qualquer forma, ser responsabilizados perante o utilizador, renunciando este último, pelo presente, ao que diga respeito a quaisquer danos directos, indirectos, económicos, especiais, comerciais, incidentais, exemplares ou consequenciais incluindo, e não se limitando a, perda de lucros, perda de rendimentos ou de ganhos comerciais, perda de dados, prejuízos causados por atrasos ou pela não realização das poupanças previstas (que advenham de, ou se relacionem com, aspectos de utilização ou desempenho do Software e/ou do Hardware, mesmo no caso de a ROUTE 66 ou um distribuidor autorizado da ROUTE 66 ter conhecimento da possibilidade de ocorrência de tais danos). A referida limitação destina-se a ser aplicada e é aplicável independentemente do facto de os referidos danos serem invocados, constatados ou objecto de uma acção ou reclamação baseada em delito (incluindo negligéncia) com responsabilidade extracontratual, ou numa outra garantia, ou qualquer outra lei ou forma de acção. Sob nenhuma circunstância deverá o utilizador, ou qualquer terceiro em seu nome, imputar à ROUTE 66 responsabilidades que sejam de molde a exceder o preço efectivamente pago a título do Hardware e/ou Software adquirido pelo cliente. A presente Garantia Limitada não deverá excluir ou limitar a responsabilidade da ROUTE 66 por morte ou lesões pessoais causadas pela negligéncia da ROUTE 66, no âmbito de jurisdições que não contemplam a referida exclusão ou limitação.

5) A presente Garantia Limitada não é passível de transmissão a terceiros.

6) A presente Garantia Limitada confere direitos legais específicos ao cliente, podendo existir ainda outros direitos que lhe assistam e que variam consoante o país em questão. Alguns países poderão não permitir a exclusão ou limitação relativa aos danos. Caso a presente Garantia Limitada seja julgada inválida ou inaplicável, tal facto não deverá ser entendido como invalidando ou tornando inaplicável a totalidade da Garantia Limitada, devendo então a Garantia Limitada ser interpretada como se não contivesse tal disposição – ou tais disposições – particularmente inválida(s) ou inaplicável(eis), e os direitos e obrigações de cada uma das partes deverão ser entendidos e aplicados nessa mesma conformidade.

***Limitação da responsabilidade***

1. Não deve utilizar a medição de locais com um receptor de GPS caso pretenda obter valores precisos. Por essa razão, nunca deve confiar unicamente no receptor de GPS para efectuar a medição de locais.
2. Toda a cartografia digital é, até certo ponto, imprecisa e incompleta. Por essa razão, nunca deve confiar unicamente no tipo de cartografia providenciado por este produto.
3. Confirma que todos os dados pessoais fornecidos através da utilização deste produto podem ser usados para permitir a utilização dos respectivos serviços e que estes dados pessoais podem ser enviados para o exterior da União Europeia.
4. Sempre que utilizar dentro de um carro equipamentos de hardware e sistemas de navegação, incluindo este produto, é da sua exclusiva responsabilidade utilizar estes instrumentos em condições de

**ROUTE 66 Navigate 7 – Manual do utilizador**

segurança, de forma a não causar danos ou acidentes ou limitar a visibilidade de qualquer modo. O utilizador deste produto é o único responsável pelo cumprimento das regras de condução. Quando conduzir, mantenha as mãos no volante e olhe para a estrada. Antes de efectuar uma pesquisa no sistema de navegação, estacione o carro. ROUTE 66 E OS SEUS FORNECEDORES NÃO PODEM SER RESPONSABILIZADOS PELOS ACIDENTES, DANOS OU INFRAÇÕES DA LEI QUE POSSAM DERIVAR DO USO DESTE PRODUTO.